

蓝海微芯科技——专业的**ARM**方案提供商

LJD-eWin4300

REV:090916

用户手册



北京蓝海微芯科技发展有限公司

www.bluemcu.com

目录

一	LJD-eWin4300 系统综合描述:	4
1.1	产品特点	4
1.2	产品详细规格及性能参数	5
1.3	安装结构	7
二	LJD-eWin4300 系统配置:	9
2.1	外形介绍	9
2.2	接口介绍	9
三	设备功能和设置	11
3.1	音频输出	11
3.2	USB 端口	11
3.3	SD 卡	12
3.4	串口设置	12
3.5	触摸屏使用	12
3.6	应用程序切换	12
3.7	设置日期时间	13
四	ActiveSync	14
4.1	Microsoft ActiveSync 安装	14
4.2	建立连接	14
4.3	文件管理	16
五	应用程序开发	18
5.1	安装 EVC	18
5.2	安装 sdk	25
5.3	建立和编译应用程序	29
5.3.1	新建工程	29
5.3.2	与 SDK 关联	34
5.3.3	连接设置:	35
5.3.4	编译并下载	38
六	用 vs2005 开发	39
6.1	安装 vs2005	39
6.2	创建 Hello World 实例 (VB 篇)	39

6.2.1 新建工程.....	39
6.2.2 建立连接.....	41
6.2.3 编译与下载.....	43
6.3 创建 Hello World 实例(VC 篇).....	44
6.3.1 新建工程.....	44
6.3.2 建立连接.....	50
6.3.3 编译与下载.....	51

— LJD-eWin4300 系统综合描述:

LJD-eWin4300 是一款基于 Windows CE 操作系统下的控制平台。它拥有 32 位 ARM920T 高速处理器内核。

该产品实时性好,可支持多任务切换。主要用于可控制系统平台上的人机界面。适合工业控制、医疗仪器、监控测试、智能设备、智能家居,移动或车载系统等。通过串口和单片机等 MCU 控制器配合使用功能更完美。

目前市面上常用的人机界面,通常都是组态或类似的模式。虽然这种模式的显示方式操作简单,但在其应用上有一定的局限性。LJD-eWin4300 可以基于 EVC 或是 Visual Studio 2005 来开发,使用的语言可以用 BASIC,C#或是 VC++。因此拥有 LJD-eWin4300,您可以创造出更完善的人机界面系统,可根据自己的需求 DIY,移植性能强大,您编译的系统同样可以运行在其他基于 wince 系统的 arm 体系结构操作平台上。

1.1 产品特点

硬件规格

- 超高集成度,带完整的嵌入式结构,方便用户现场安装固定。
- 接口丰富,带USB HOST、USB DVICE、10M LAN (LJD-eWin4300)、SD卡等功能。
- 采用低功耗32位高速ARM芯片方案,ARM920T核心,400MHz主频;
- 系统内存为SDRAM 64MB、NAND FLASH 64M。
- 4.3寸高清晰真彩数字屏,输出分辨率480X272,LED背光。
- 可直接支持四线电阻式触摸,精确方便。
- 带2路标准RS232。可以和PC或者单片机、PIC、AVR、DSP等完美结合。
- 带标准音频输出,可以接耳机。内带功率放大的扬声器,支持背景音乐、触摸声音控制、报警声音控制、开关机声音控制等功能。
- 带6路I/O输出可以作为用户扩展控制用,I/O、串口等全部加了TVS的防静电控制。
- 电源输入范围:5V。
- 工作温度:-20℃ 到 +70℃,存储温度:-30℃ 到 +85℃,工作湿度:45% 到 80%RH。

软件规格

- 预装正版WINDOWS CE5.0 CORE操作系统.
- 支持EVC / VS2005直接开发应用程序，支持MFC等常规WINDOWS应用框架。
- 支持USB ActiveSync同步，支持USB口的代码调试.
- 支持注册表的保存,支持时间、数据的掉电保存.

1.2 产品详细规格及性能参数

产品名称	
LJD-eWin4300-L50	有 LAN
LJD-eWin4300-S50	无 LAN

环境参数	
工作温度范围	-20℃ 到 +70℃
存储温度范围	-30℃ 到 +85℃
工作湿度范围	45% 到 80%RH
存储湿度范围	30% 到 90%RH

系统参数	
主频	400MHZ
主芯片型号	SAMSUNG S3C2440
内存	64MB SDRAM
存储空间	64MB NAND Flash
数据软件存储	U盘或SD卡
操作系统	WinCE 5.0
软件编译类型	ARMV4I
多媒体参数及性能	
音频支持类型	MP3/WMA
视频支持类型	MPG/WMV/AVI

图片浏览器	
支持图片类型	BMP/JPG

文本浏览器	
支持文本类型	WORD/PDF/Excel

对外接口硬件参数	
通信串口	2路RS232
串口频率	通讯频率用户可以通过WINDOWS CE的软件设定
SD卡	最大可以到2G SD卡，可以支持数据，软件，图片等存储。
USB HOST	USB Host1.1可以接U盘、USB鼠标、USB标准键盘
USB DVICE	USB 1.1 Device可以做同步调试，和PC连接。
网络（LJD-eWin4300-L50）	10M 网络接口，可以做网络调试,网络数据传输.
音频	立体声耳机输出、扬声器
电源管理	5V外接电源


TFT彩色LCD参数及性能	
LCD尺寸	4.3英寸
分辨率	480X272 高清晰显示
亮度	300
对比度	400: 1
背光	LED 可以通过软件调节和开关，寿命：30000小时

触摸屏参数及性能	
触摸屏尺寸	4.3英寸 / 4线电阻
分辨率	480X272
强度	3H 1000000次/点，

安装外壳参数	
前面板的尺寸	136mm X 104mm
安装孔的尺寸	126mm X 95mm
IP65安全性能	防水，防振

1.3 安装结构

LJD-eWin4300一体机结构尺寸图

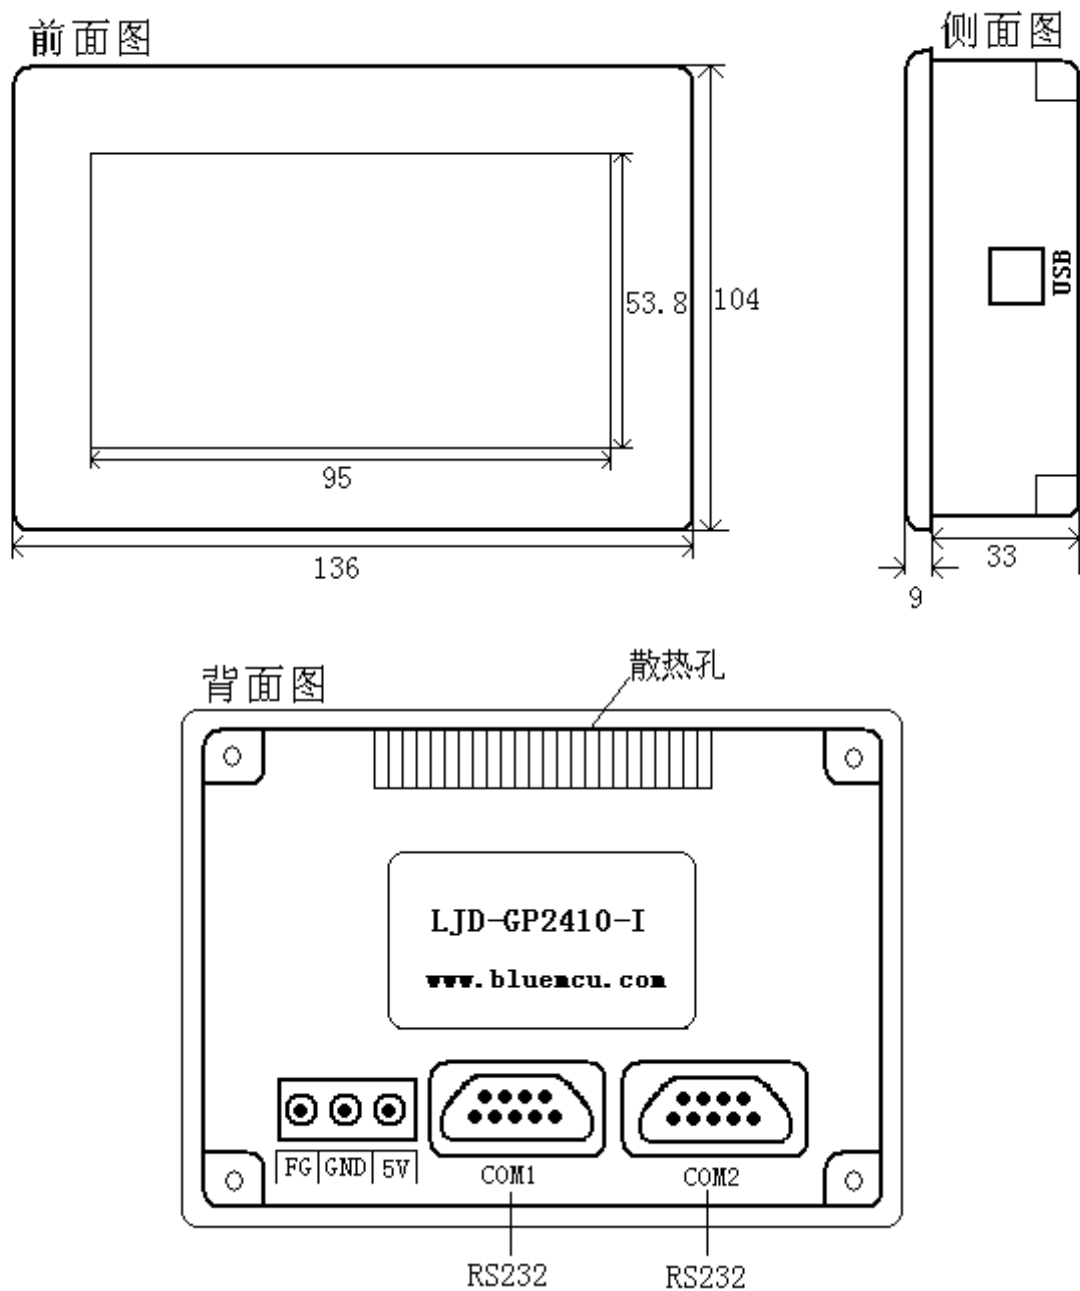

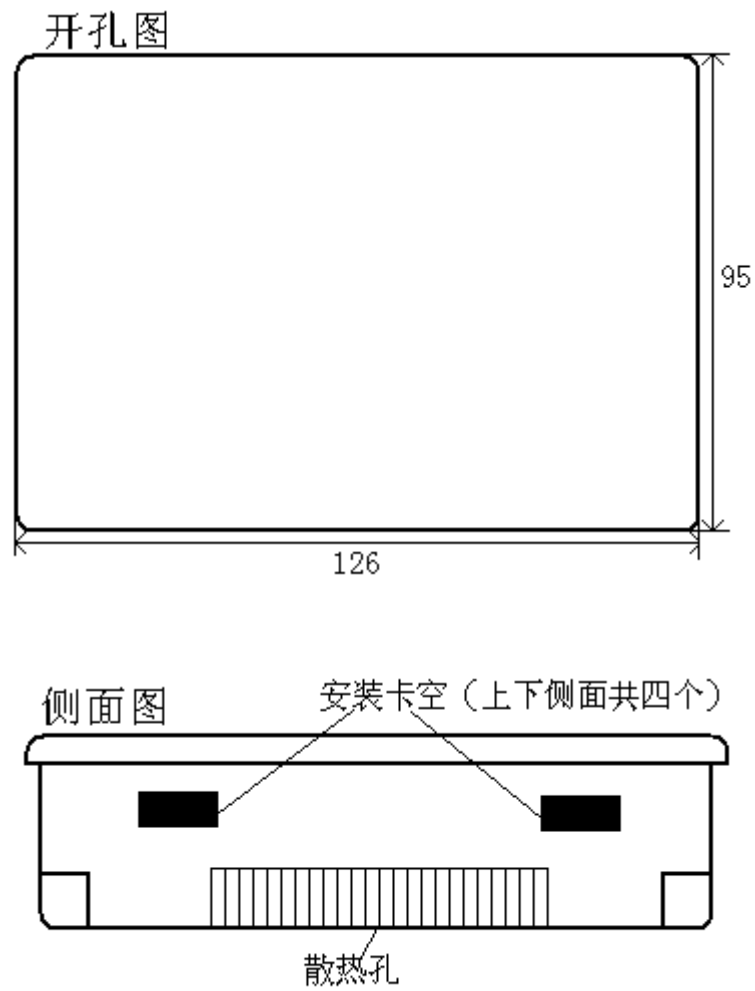


图 1-1

二 LJD-eWin4300 系统配置:

2.1 外形介绍



图 2-1

2.2 接口介绍

- 电源接口:**

可接 5V 直流稳压电源。

- 网络接口 (LJD-eWin4300-L50):**

与 PC 机连接时用交叉网线

- USB 接口**

可接 U 盘 (可达 2G), USB 鼠标及 USB 键盘。

- SD 卡接口**

可接容量 2G 的标准 SD 卡。

- 串口**

RS232

LJD-eWin4300 作为一个可显示的终端控制设备。可以通过 232 接口与下位机相连（如单片机）

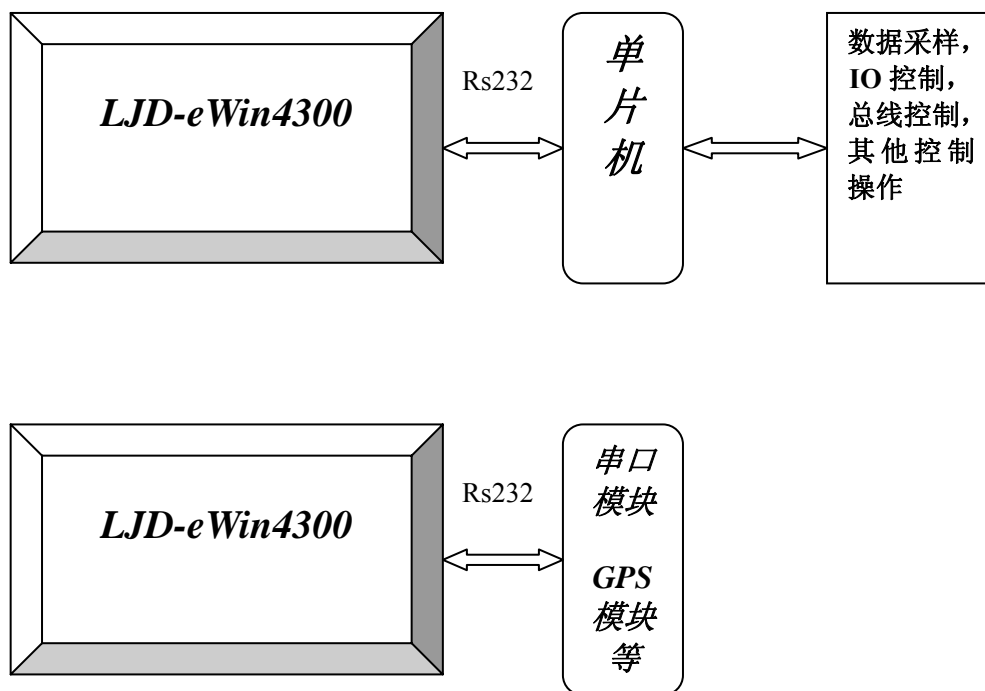


图 2-2

这种显示界面与控制系统分离的结构的优势在于，可以使各个系统更独立，无需相互之间过于依赖，使系统升级更为方便。

●音频输出接口

可接耳机或喇叭。

三 设备功能和设置

现在让我们将 5V 电源接到 LJD-eWin4300 显示设备上，注意不要将电源极性接反。

接通电源后，等待几秒钟，WINCE 系统就起来了。我们可以看到一个标准的 WINCE 的界面，如图 3-1。这个界面类似于一个标准的 Windows 操作系统。

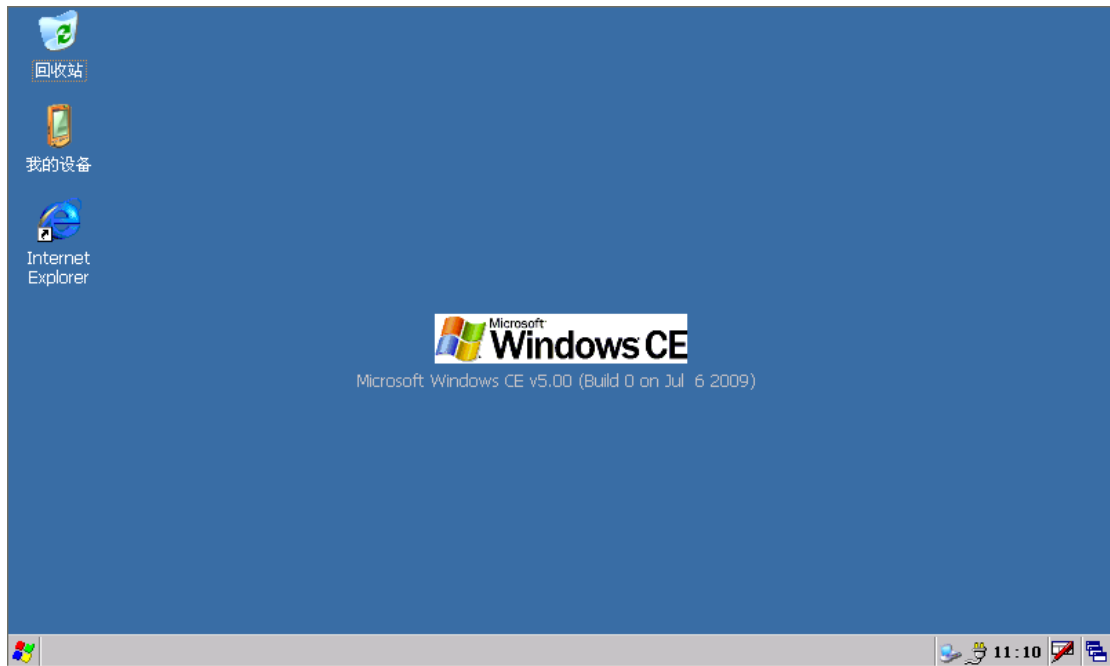


图 3-1

3.1 音频输出

立体声，耳机或外部扬声器，可连接到 eWin 使用 3.5 毫米音频插孔。可以通过双击的“音量和声音的控制”图标控制音量。

3.2 USB 端口

该 eWin 有一个 USB 主机端口和一个 USB 从设备端口，USB 主机端口（可用于连接 USB 鼠标，键盘和闪存驱动器。如果同时使用多个 USB 设备将需要使用外部 USB 集线器。USB 从设备端口是用于通过 ActiveSync 的设备访问连接到计算机。请参阅 ActiveSync 的章节。

3.3SD 卡

eWin 系列产品有 SD 存储卡插槽，支持高达 2GB。

SD 卡可以用在以下几个方面：

- 1.存储图像，声音，日志文件等
- 2.方便储存大程序

3.4 串口设置

LJD-eWin4300 拥有 2 个 232 串口资源，

3.5 触摸屏使用

触摸屏输入操作与我们在PC机上的鼠标操作基本相同——点击某个项目相当于鼠标左键单击；触摸笔点中并长按某个项目相当于鼠标右键单击。长按一个项目后将弹出一个下拉菜单，可实现对进行复制、删除、重命名、查看属性等操作；如图3-4所示：使用触摸笔在屏幕上浏览并选择对象。



图3-3

3.6 应用程序切换

如果您在设备上同时运行了两个或两个以上应用程序，当您需要在其间进行切换时，可使用在屏幕右下角方的“运行程序队列”图标进行切换：如图3-4

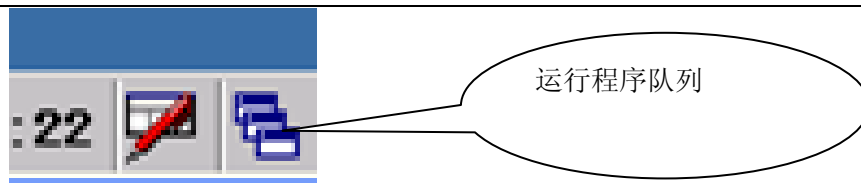


图3-4

3.7 设置日期时间

我们建议用户在使用该设备之前，先设置好当前日期时间。方法如下：

1. 双击屏幕屏幕右下脚的“日期时间”，或者进入【控制面板】->【日期/时间】；
2. 在弹出的“日期/时间属性”对话框中设定好当前的日期和时间；
3. 设定好后，点击“应用”按钮，可以看到屏幕右下角的时间被修改为您设定的时间。

点击“OK”按钮确定修改。如图 3-5。



图 3-5

四 ActiveSync

Microsoft ActiveSync 是一个同步软件，它通过USB从设备端口将eWin与PC机连接，方便文件传输和应用程序开发/调试。这是微软开发的运行于PC上的软件，支持PC机与其他移动设备的通信。

4.1 Microsoft ActiveSync 安装

从光盘中找到并双击 ActiveSync 的安装文件，点击“下一步”时，按照提示进行安装即可

注意：进行以上操作时 USB DEVICE 不要插到开发板上

4.2 建立连接

1. 将机器与数据线连接好，系统自动建立连接，每次连接成功后，PC 机上会自动弹出下面的窗口：

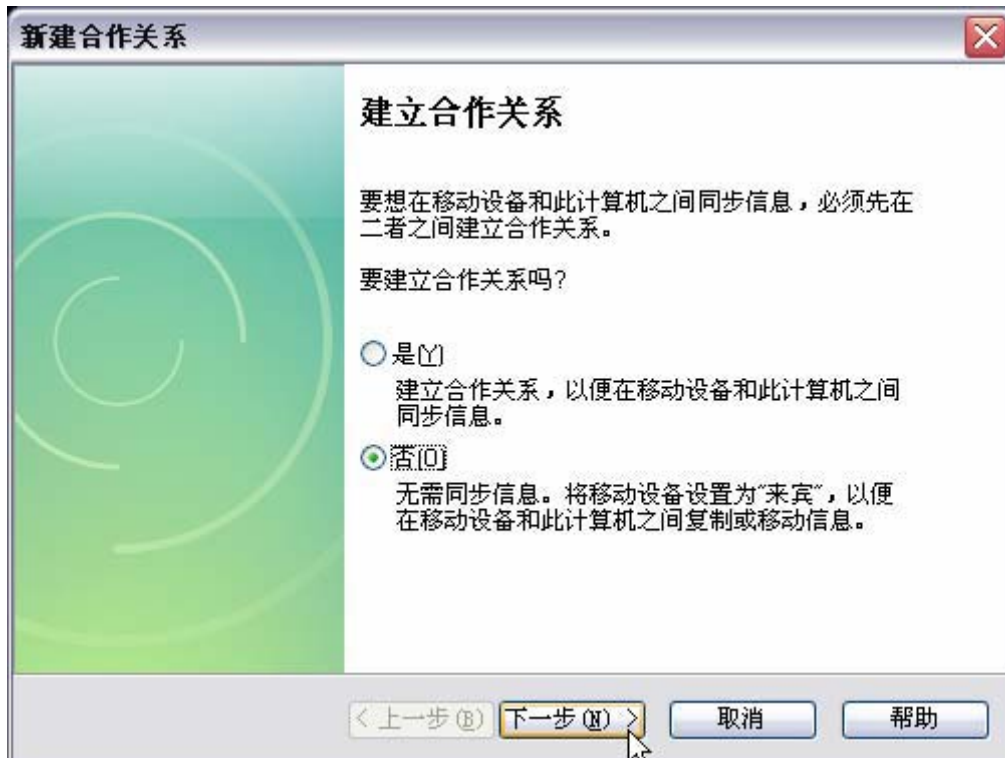


图 3-10

这里选择“否”，并点击下一步即可。

2. 出现 ActiveSync 窗口，连接完成

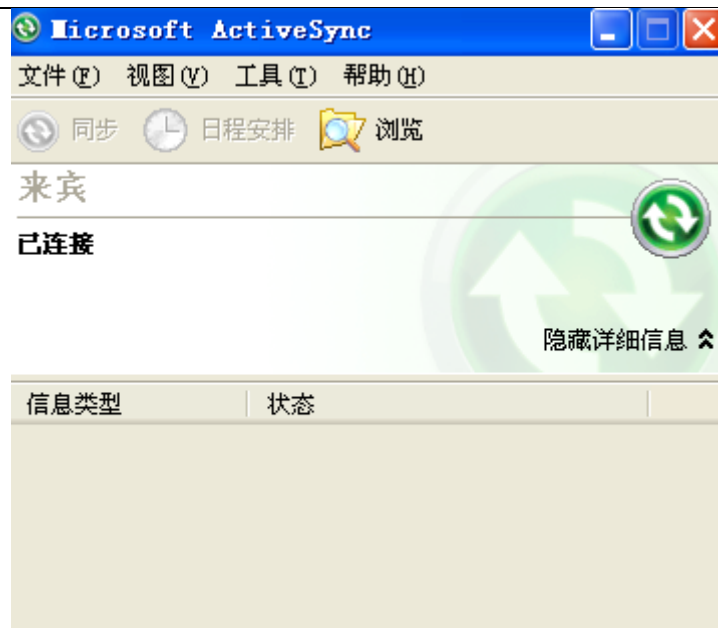


图 3-11

3. 连接完成后，在 PC 机的任务栏显示  图标。

图标为绿色：表示 PC 机与设备已建立连接；

图标为灰色：表示连接断开。

如果在您电脑上首次安装该软件，安装成功后，会显示没有连接的状态。安装好后，对 Microsoft ActiveSync 进行连接设置，如下图所示：

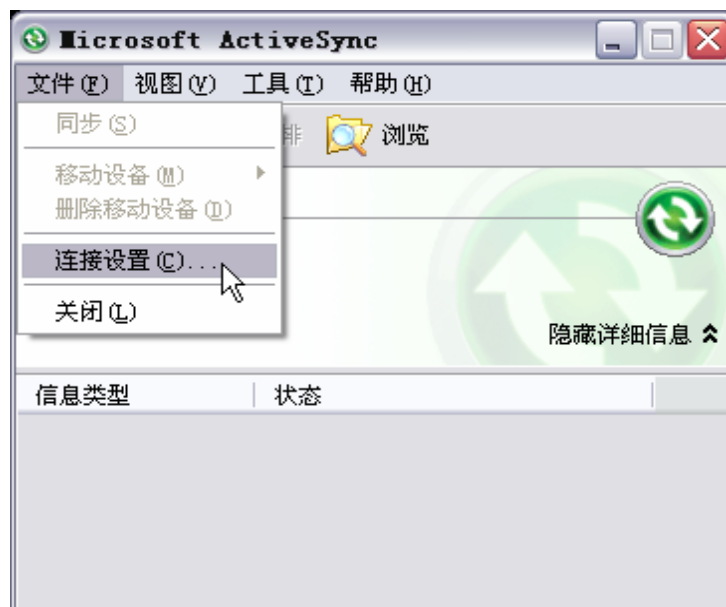


图3-8

推荐设置：勾掉允许通过 COM 口连接，在弹出的窗口中，单击“确定”按钮，整个安装完成。

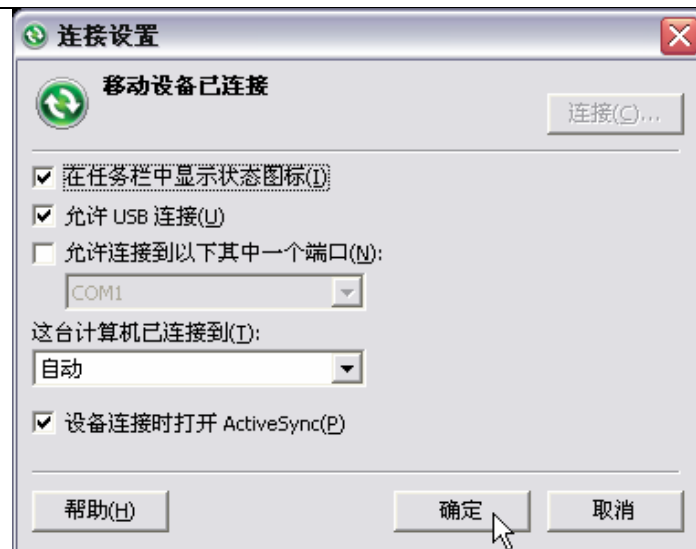


图3-9

现在让我们将 LJD-eWin 与 PC 机通过 usb 线连接在一起，这时如果是初次安装，电脑会识别一个新的硬件，您只需通过安装向导，寻找到光盘上带的“wince 和 pc 通讯所需安装驱动”提供的 usb 驱动，查找、安装即可。

4.3 文件管理

当LJD-eWin4300与PC机的同步连接建立后，您就可以通过ActiveSync浏览 LJD-eWin4300设备上的文件信息，也可以在PC与LJD-eWin4300设备之间复制和传输文件。

1.单击 PC 的 ActiveSync 窗口的“浏览”按钮；

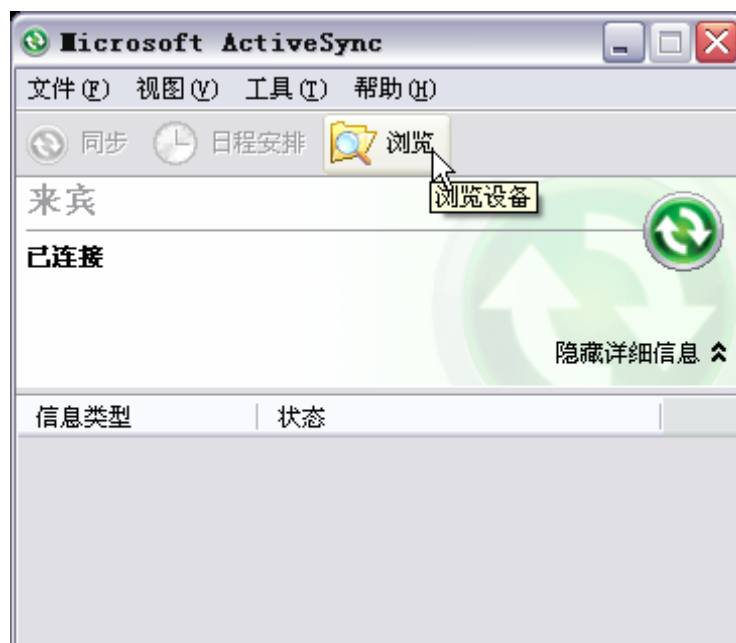


图 3-12

2.弹出窗口上将列出设备上的所有文件信息，您可以看到 wince 上的各级目录，如下所示：

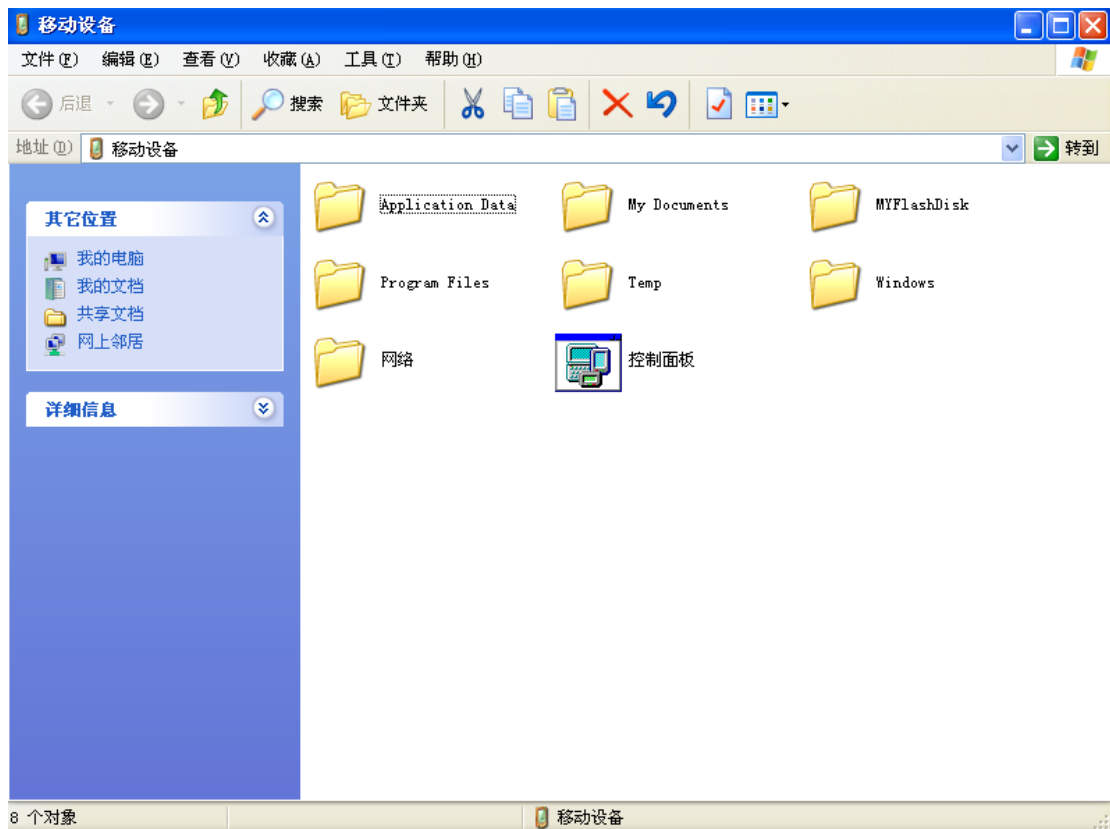


图 3-13

在该窗口中可以简单的通过鼠标拖曳文件图标（或通过“复制”、“粘贴”操作）操作文件：例如：通过这种方法您可以将PC机上的MP3文件复制到设备的存储器或存储卡上。

3.在窗口中双击文件的图标，只显示该文件的属性。但您在 PC 上不能打开设备上的文件或运行程序。

五 应用程序开发

开发应用程序的过程一般分两步，第一步在 PC 机开发环境下设计和编译应用程序，第二步将它下载到目标系统，也就是我们的 LJD-eWin4300 设备上运行、调试。实现第二步的前提是您已经按照 3.6 节的要求，建立好了设备和 PC 机之间的同步连接。

WinCE5.0 应用程序主要有两种常用开发环境，一种是 Embedded Visual C++ (EVC)，另一种是用 Visual Studio.net 2005。本章我们主要讲述用 EVC 开发的一般方法。下一章节讲述采用 VS2005 进行开发的方法。

5.1 安装 EVC

Step1:进入 EVC 安装目录,双击"setup.exe"开始安装

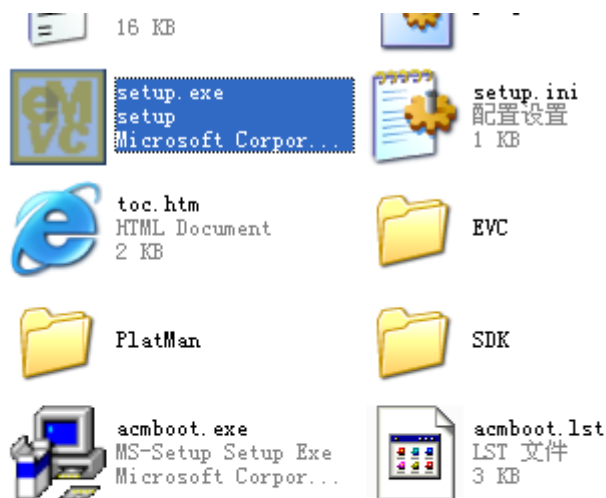


图 5-1

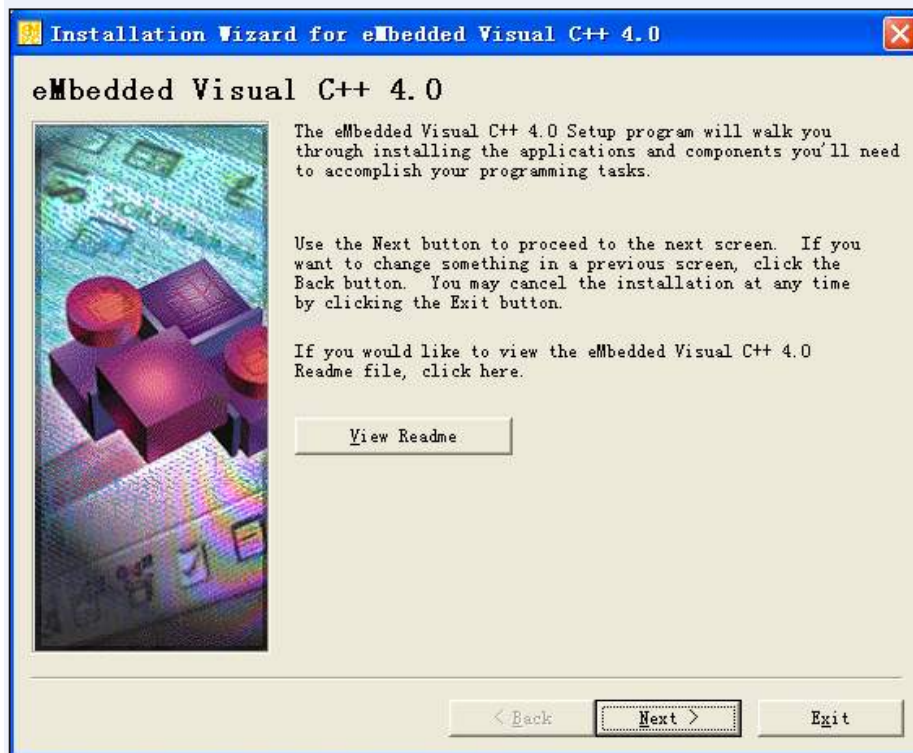


图 5-2

step2:点"Next"继续

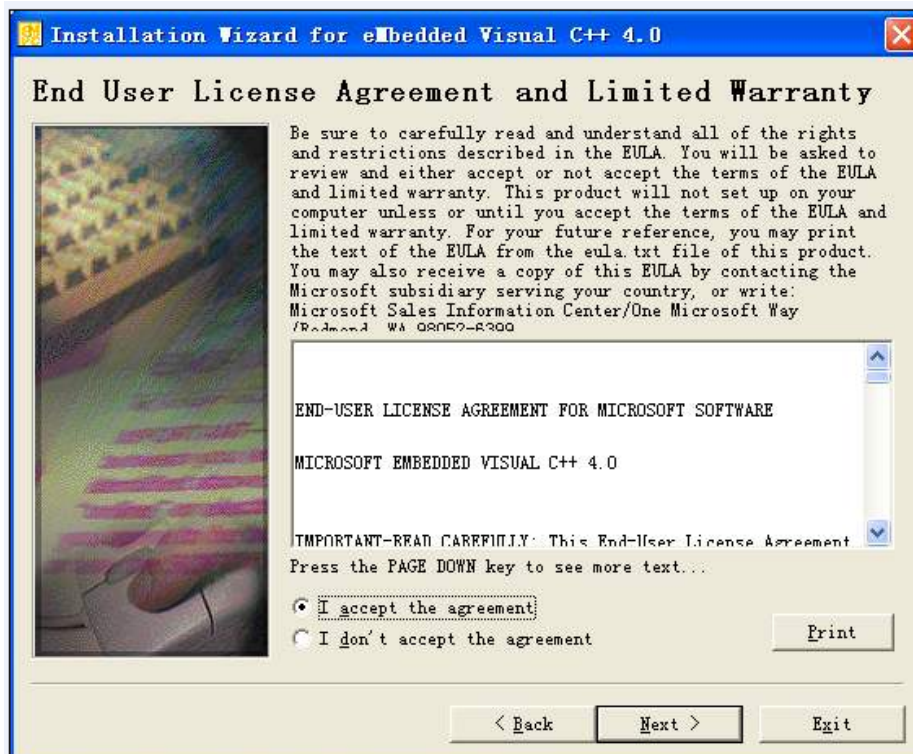


图 5-3

step3:接受安装协议,点"Next"继续

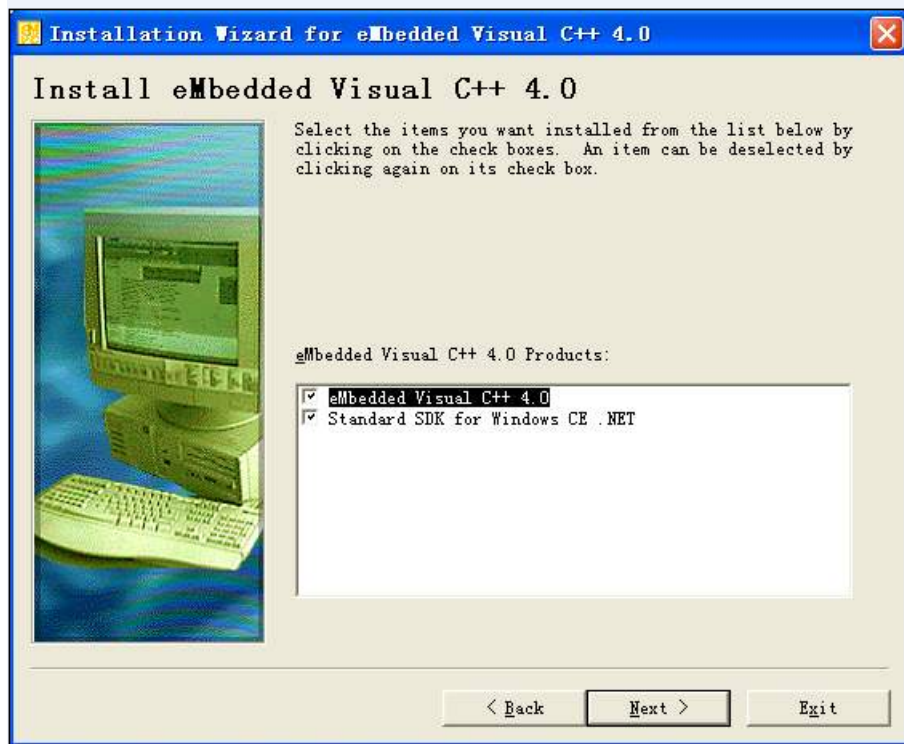


图 5-4

step4:输入序列号, 点"Next"继续.

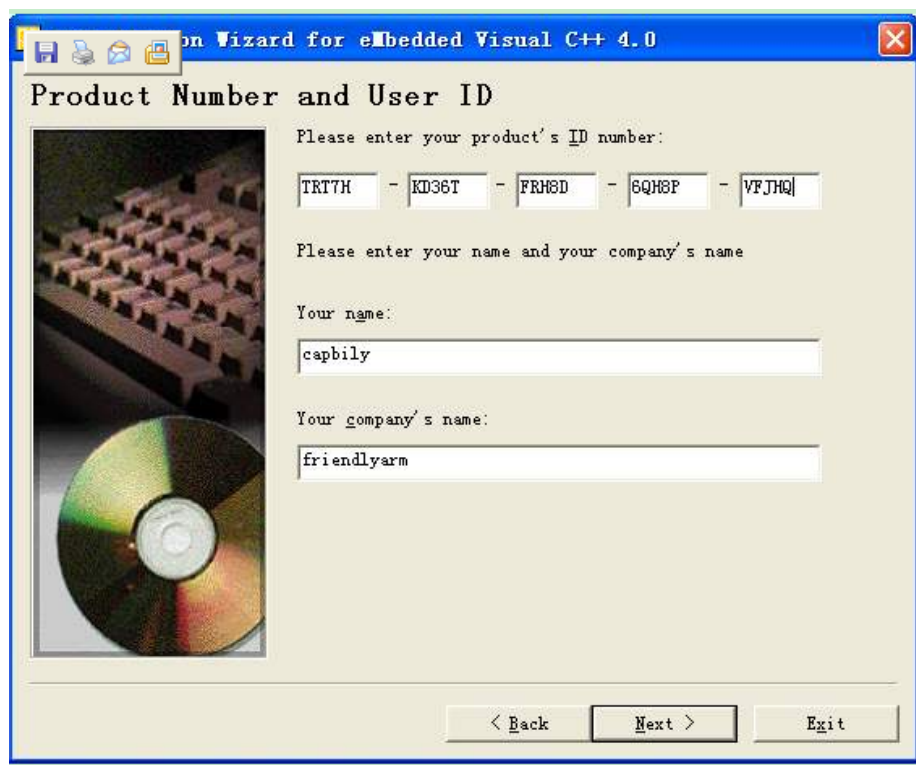


图 5-5

step5:选择要安装的文件列表,缺省为"全选",点"Next"继续.

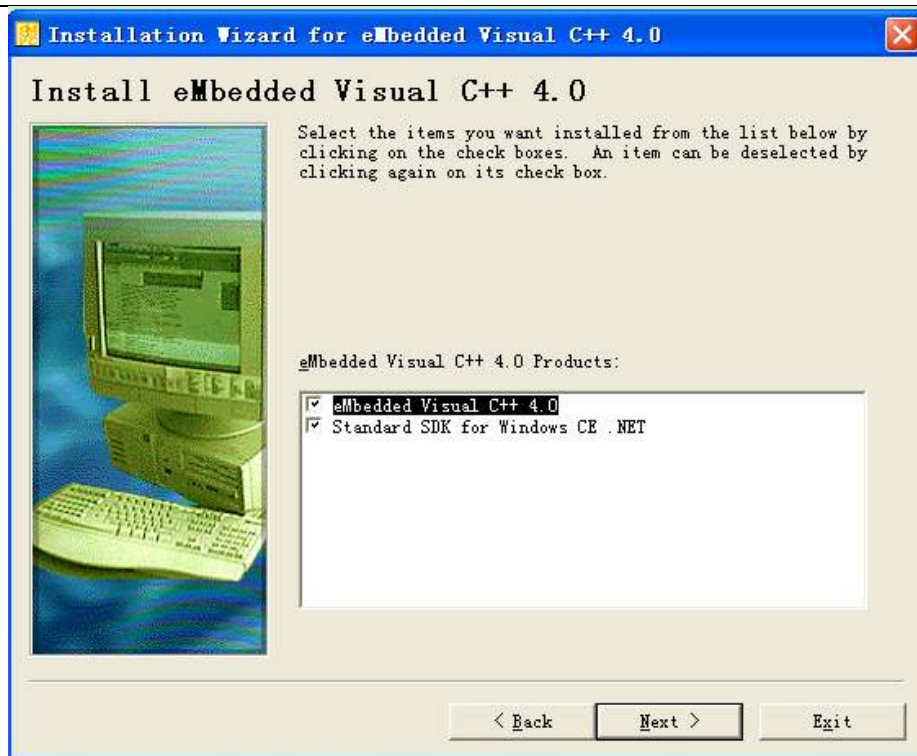


图 5-6

step6:创建安装目录,缺省设置,点"Next"继续.

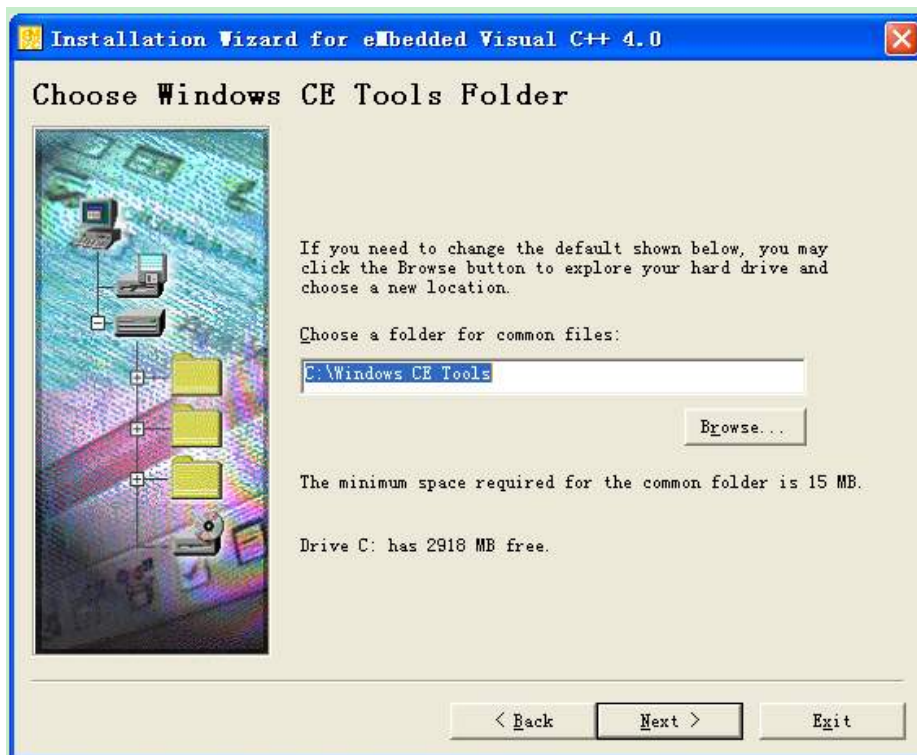


图 5-7

step7:提示信息,点"是"继续.

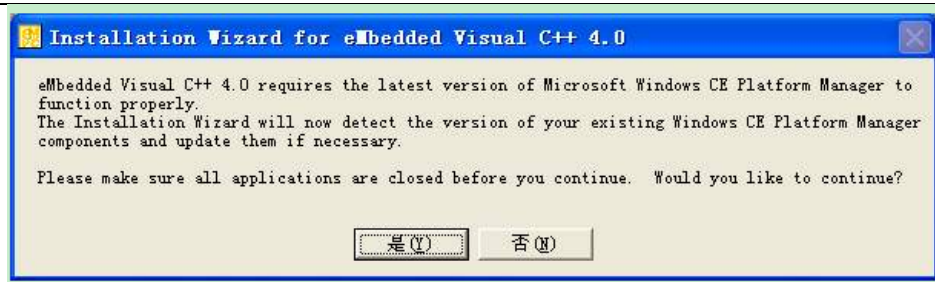


图 5-8

step8:准备安装,稍等将自动进入下一步

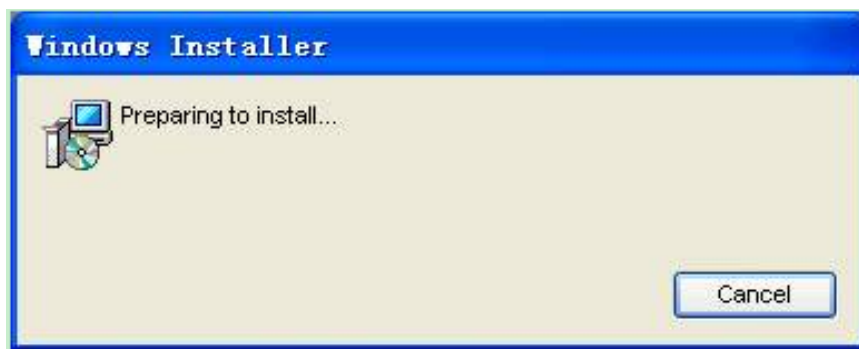


图 5-9

step9:自动设置 WindowsCE 管理器, 稍等自动进入下一步.



图 5-10

step10:设置完毕,点"OK"进入下一步.



图 5-11

step11: 准备安装 EVC, 稍等自动进入下一步.

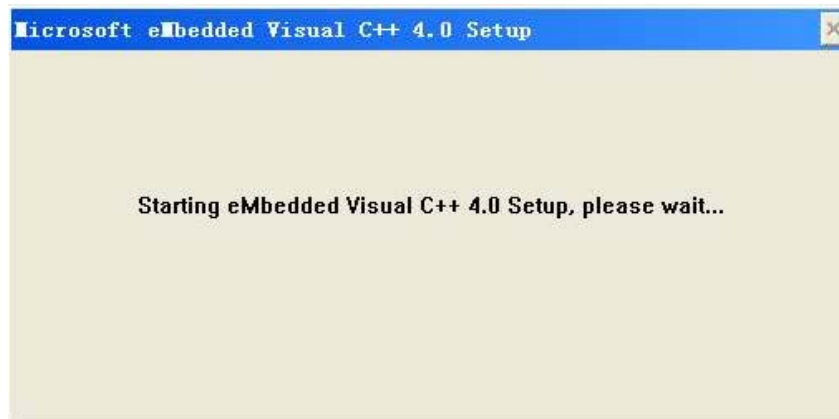


图 5-12

step12: 点"Continue"继续

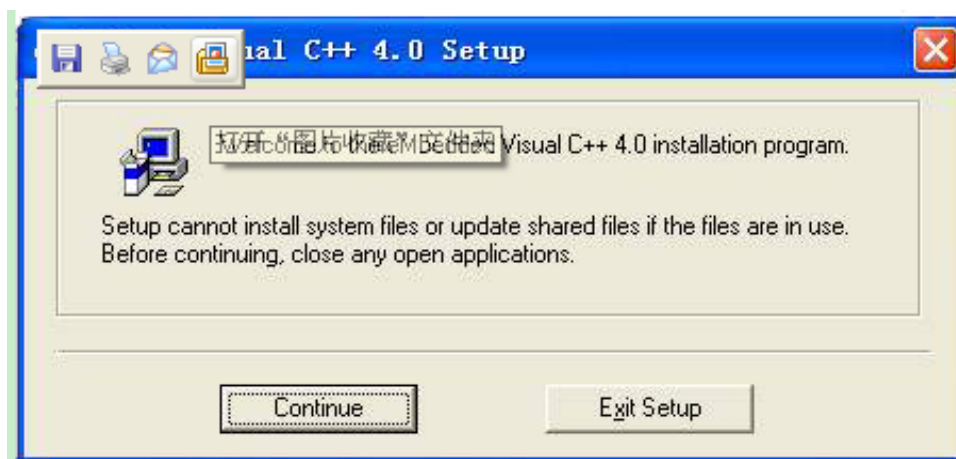


图 5-13

step13: 确认产品 ID 号, 点"OK"进入下一步。

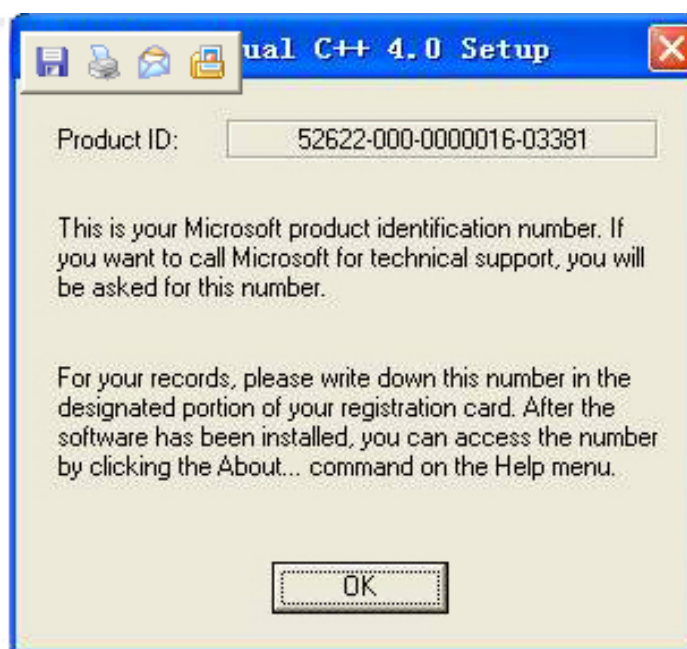


图 5-14

step14:选择要安装的 EVC 内容, 按缺省全选, 点"Continue"进入下一步。

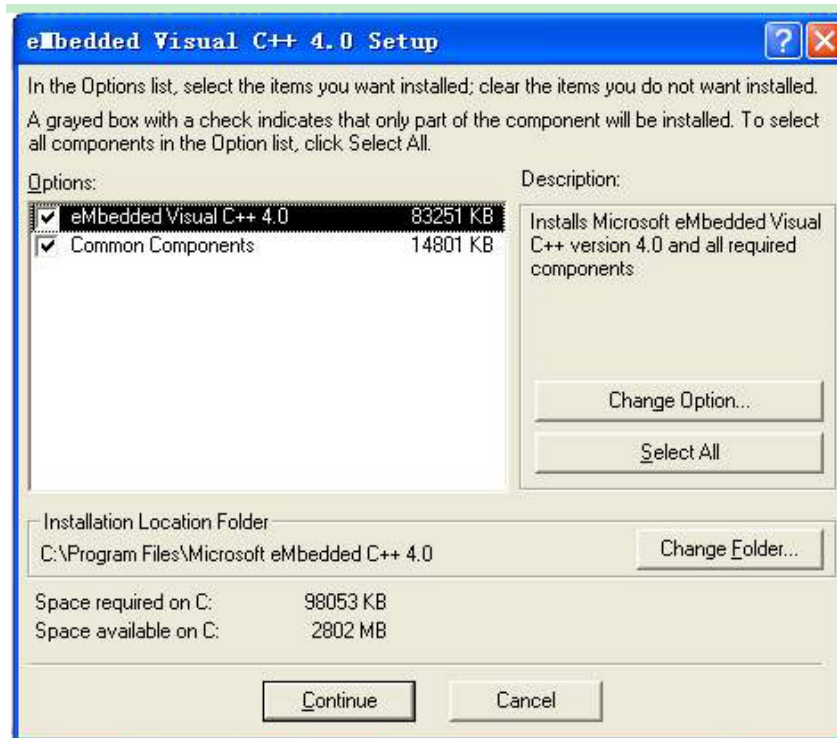


图 5-15

step15:将自动安装完毕,跳出确认对话框,点"OK"将自动运行下一步。



图 5-16

5.2 安装 sdk

一体机的 sdk 位于光盘中\开发软件\SDK 目录下

1. 双击 BOMC2440_SDK.msi 出现如下对话框

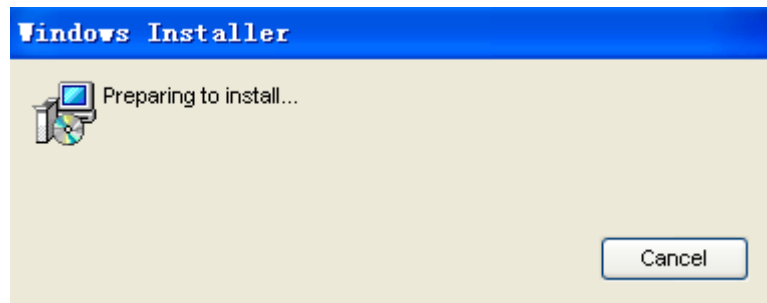


图 4-17

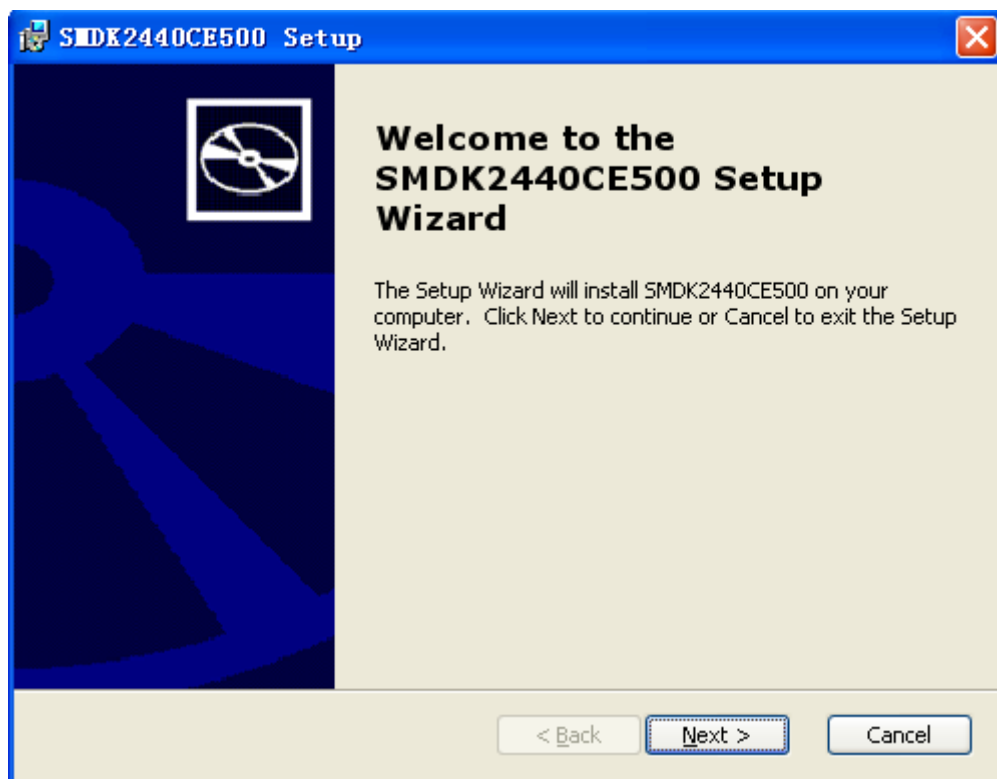


图 5-18

2. 选中“accept”，点击“Next>”继续：

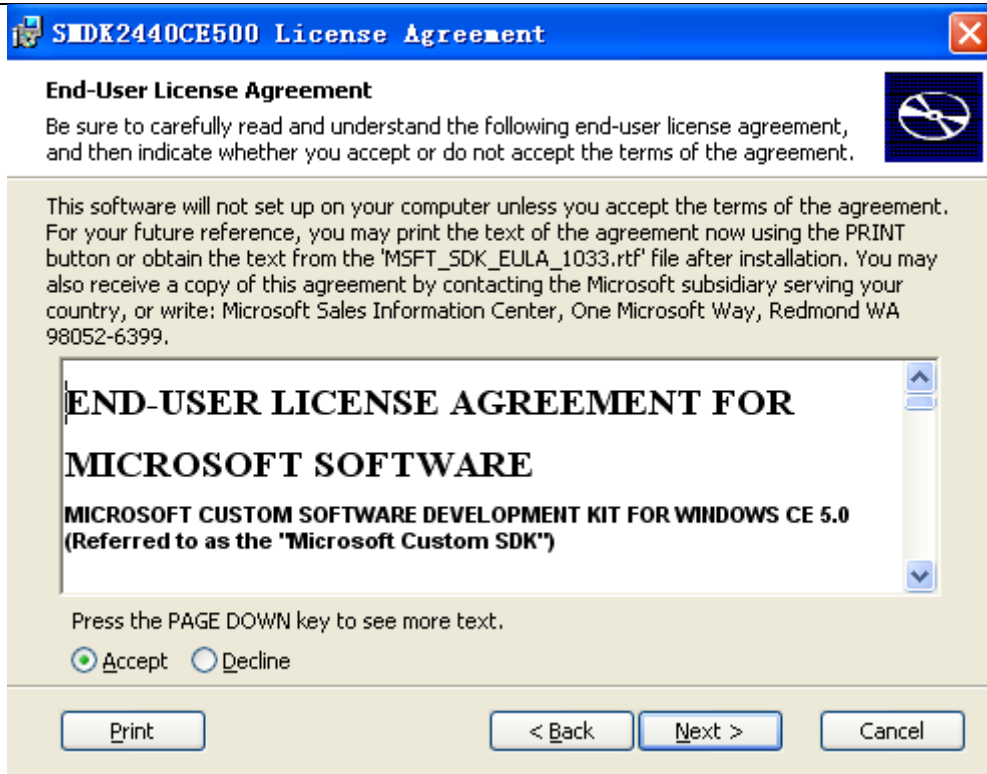


图 4-19

3. 在 Customer Information 中，填入你的信息，点击“Next>”继续。

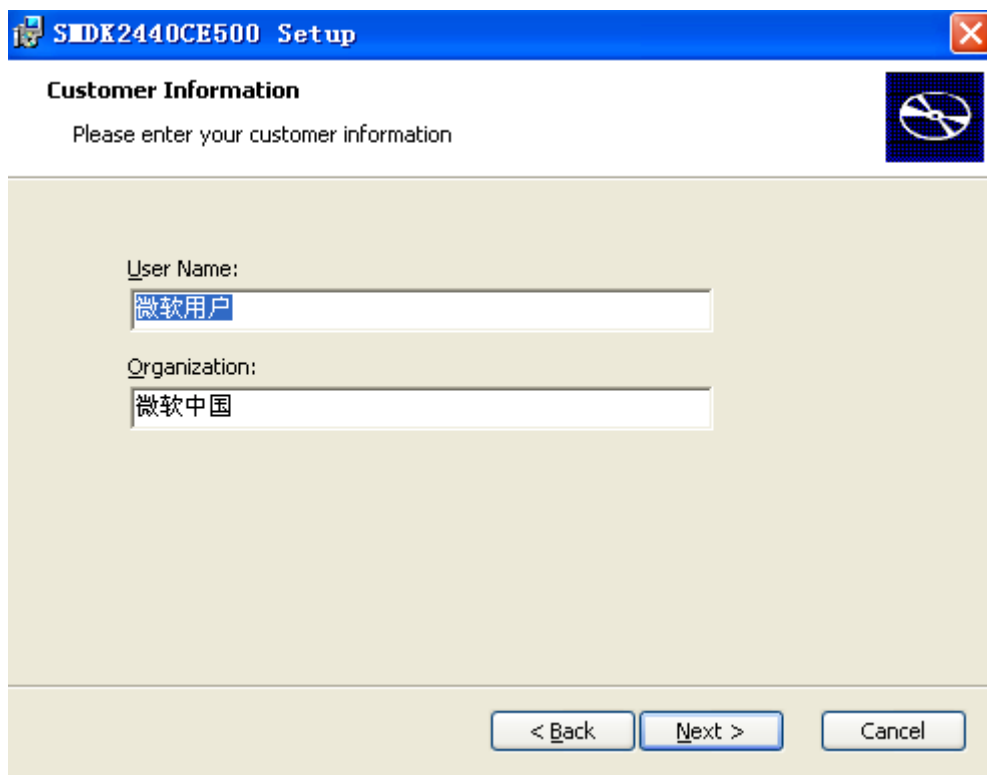


图 5-20

4. 在 Choose Setup type 对话框中，直接点击“Complete”进行安装。

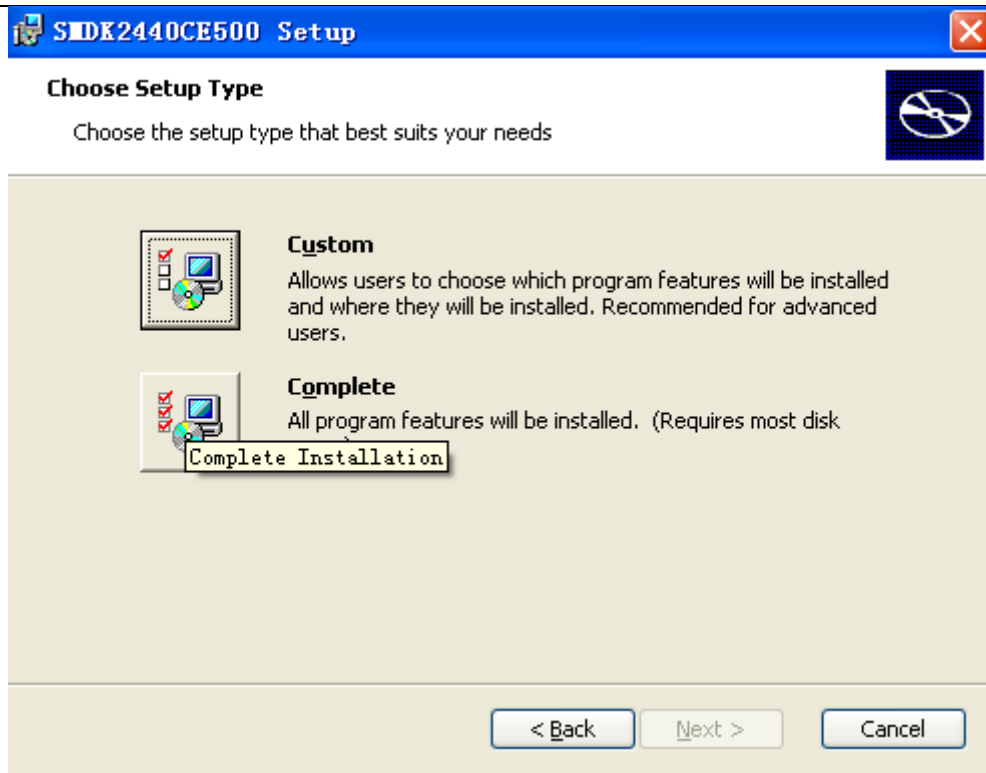


图 5-21

5. 选取你要安装的目录，点击“Next>”进行安装：

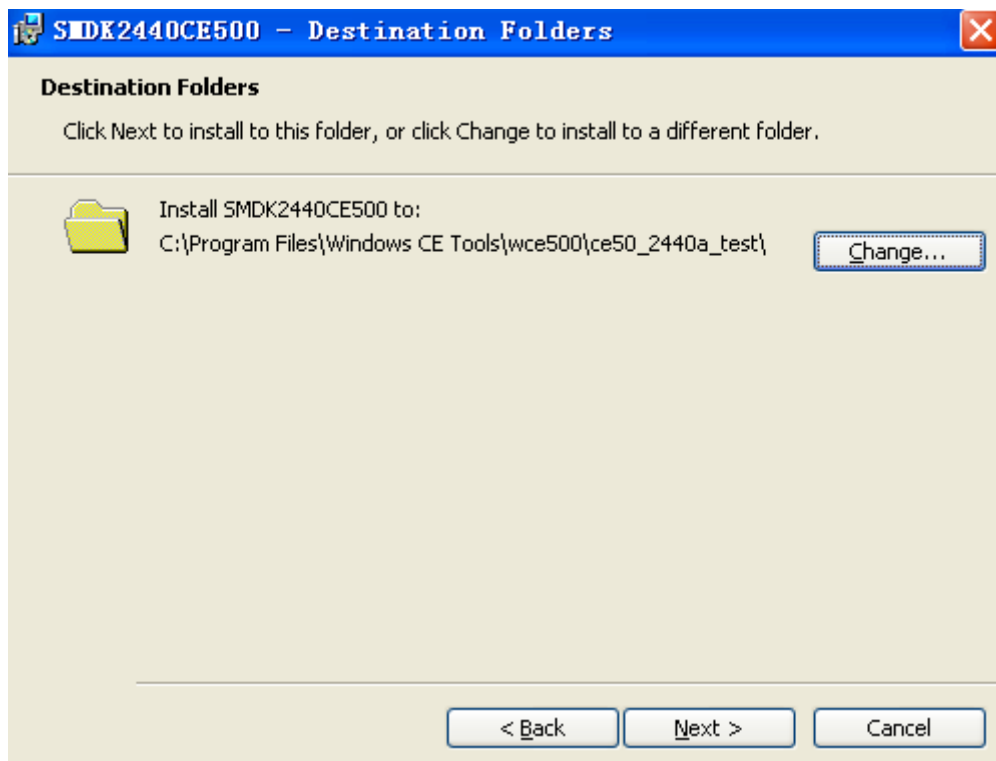


图 5-22

6. 点击“Install”:

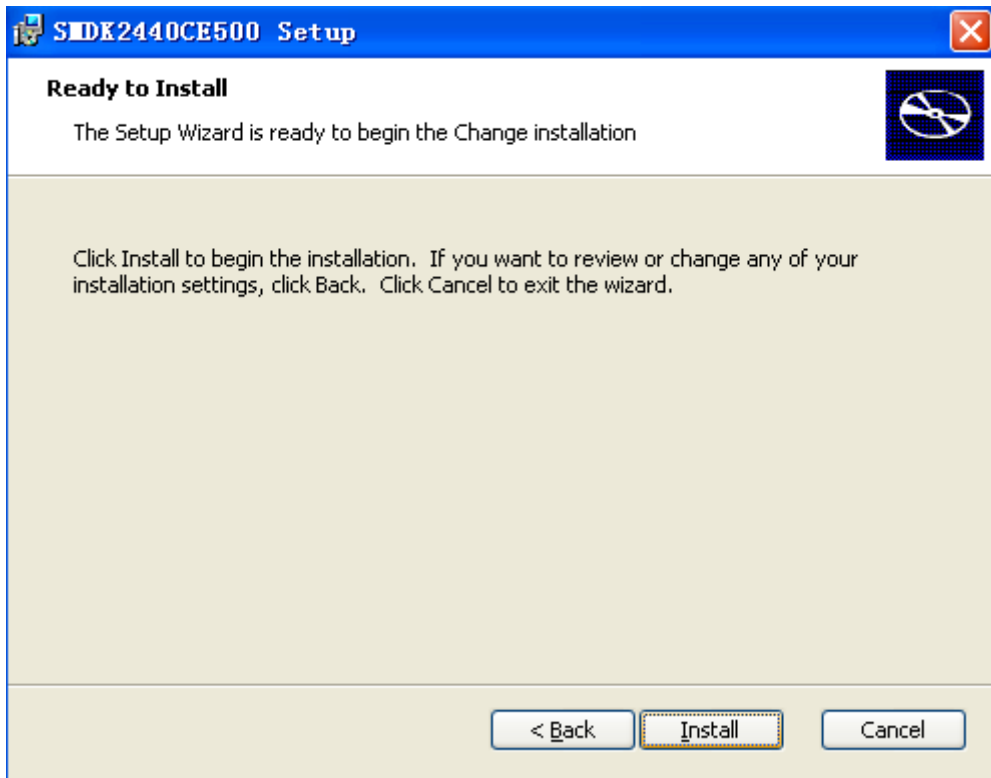


图 5-23

7. 开始安装 BOMC2440_SDK.msi, 如下图所示:

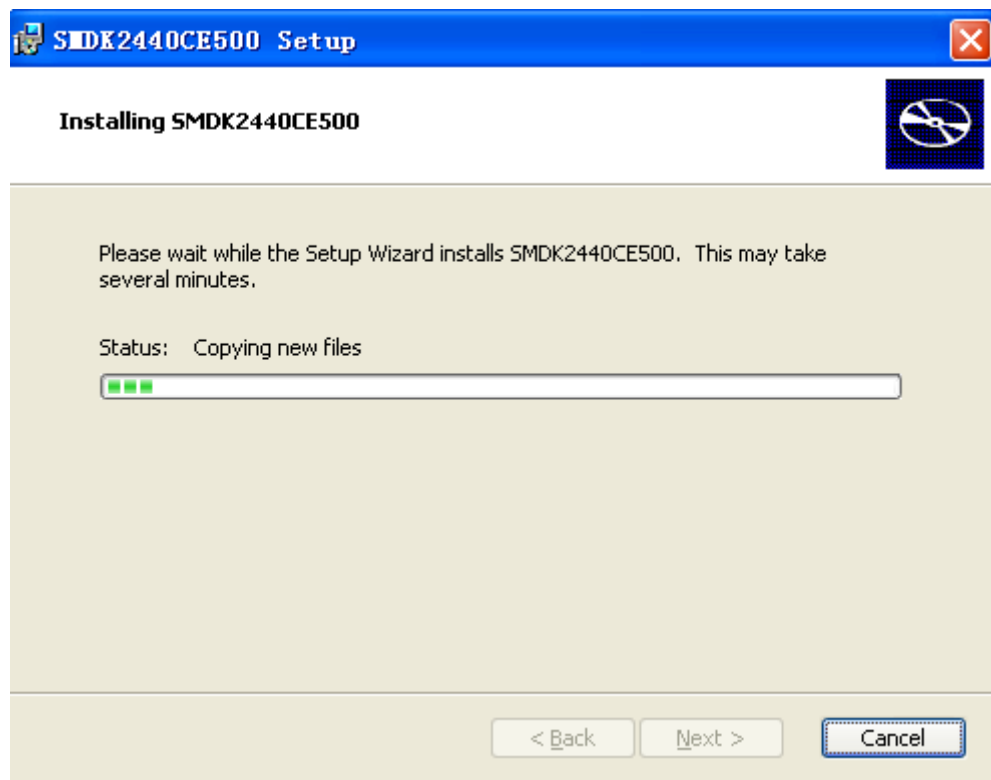


图 5-24

8. 点击“Finish”安装完成。

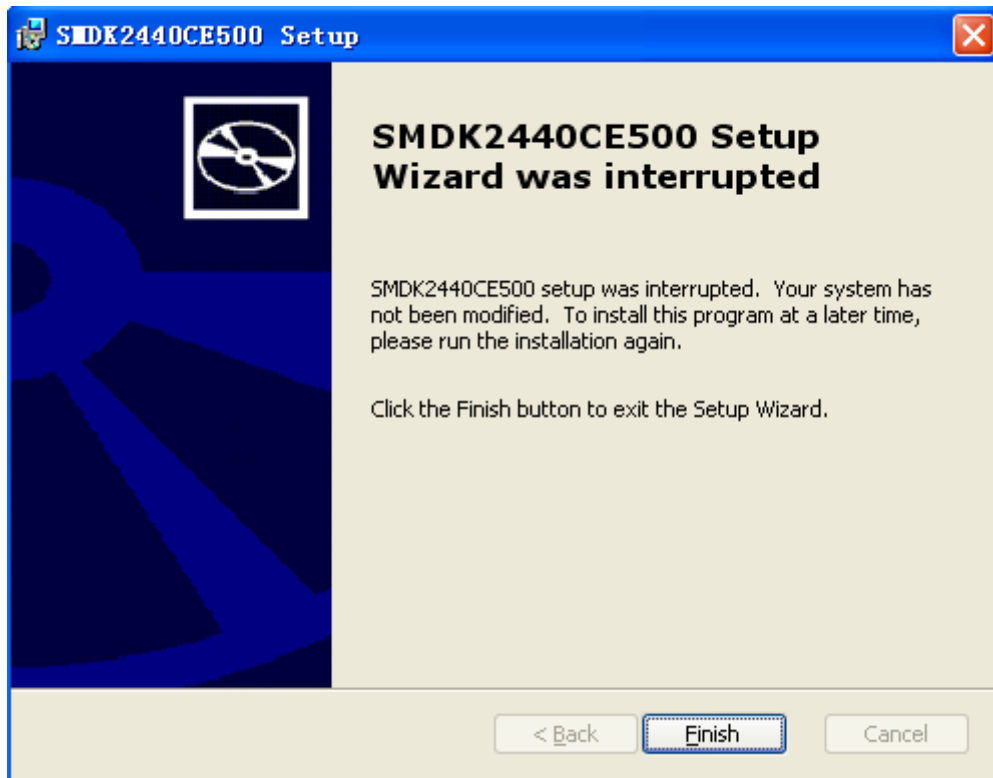


图 5-25

5.3 建立和编译应用程序

5.3.1 新建工程

1. 运行 Embedded Visual C++4.0 集成开发环境，建立一个新的工程。点击“File”菜单下的“New”，如下图所示：

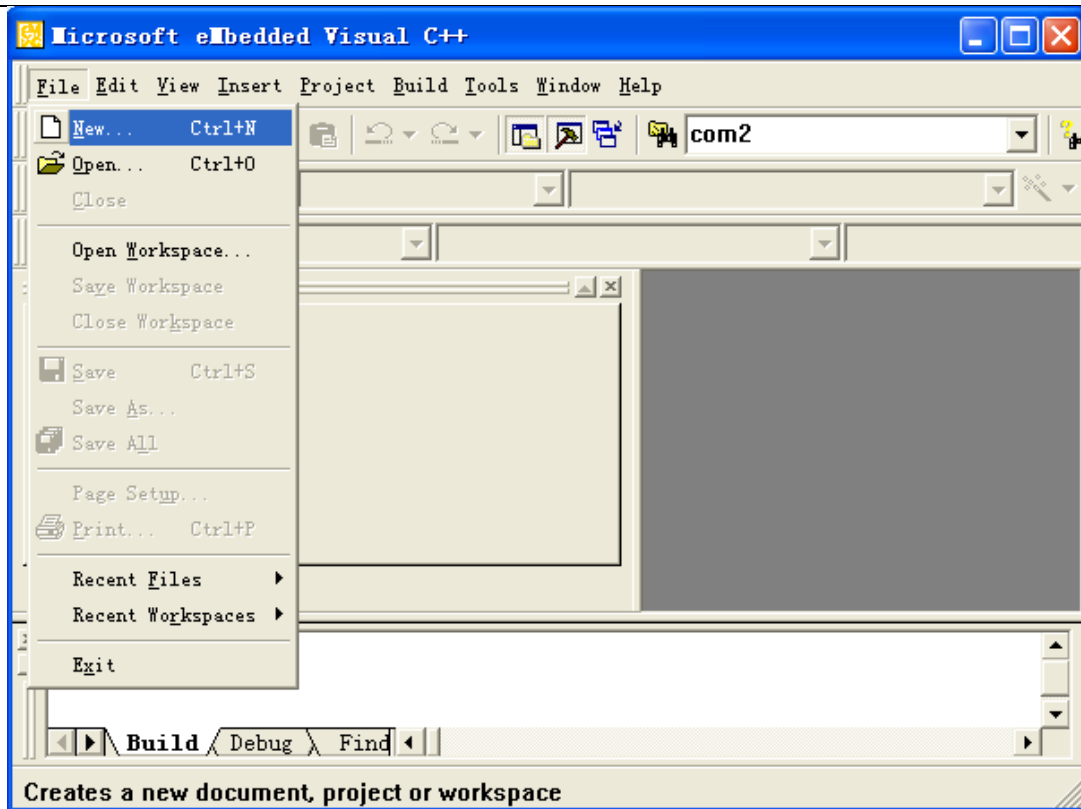


图 5-26

2.新建对话框中选择“Project”标签页，选中“WCE MFC AppWizard (exe)”项目，并在 Project name: 后输入工程名称，在 Location: 中设置工程所在路径。在 CPUs 栏目中选择“Win32 (WCE ARMV4I)”点击 OK 按钮继续。

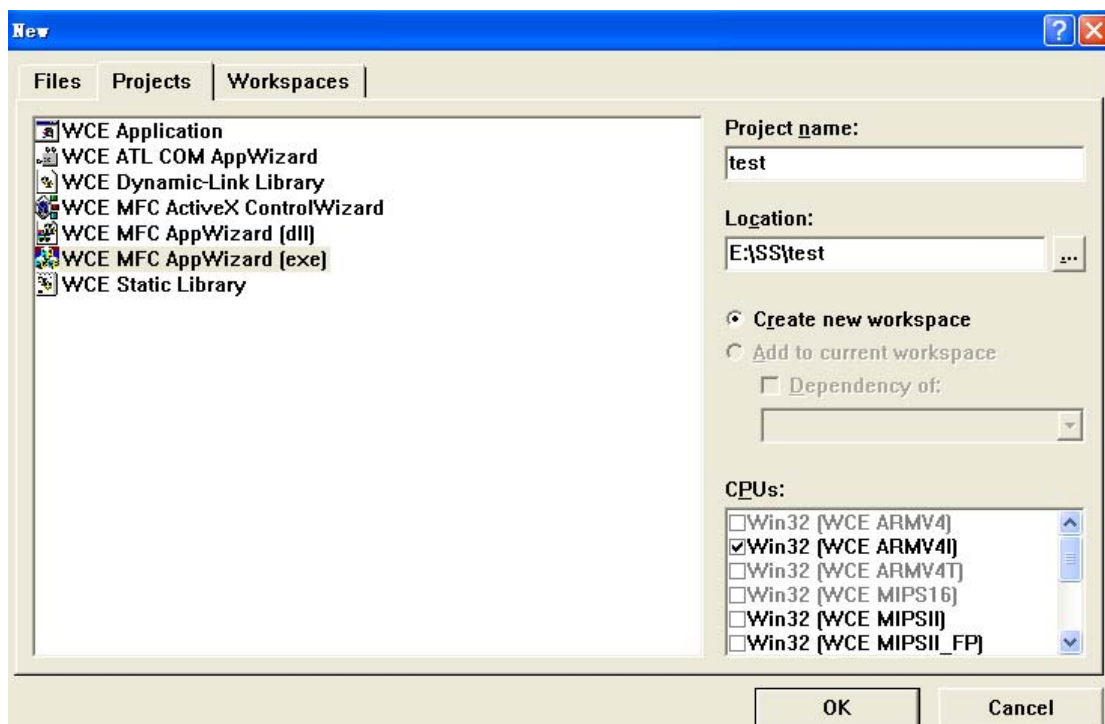


图 5-27

3.语言设置为“英语”，其他保持默认。点“Next>”继续。

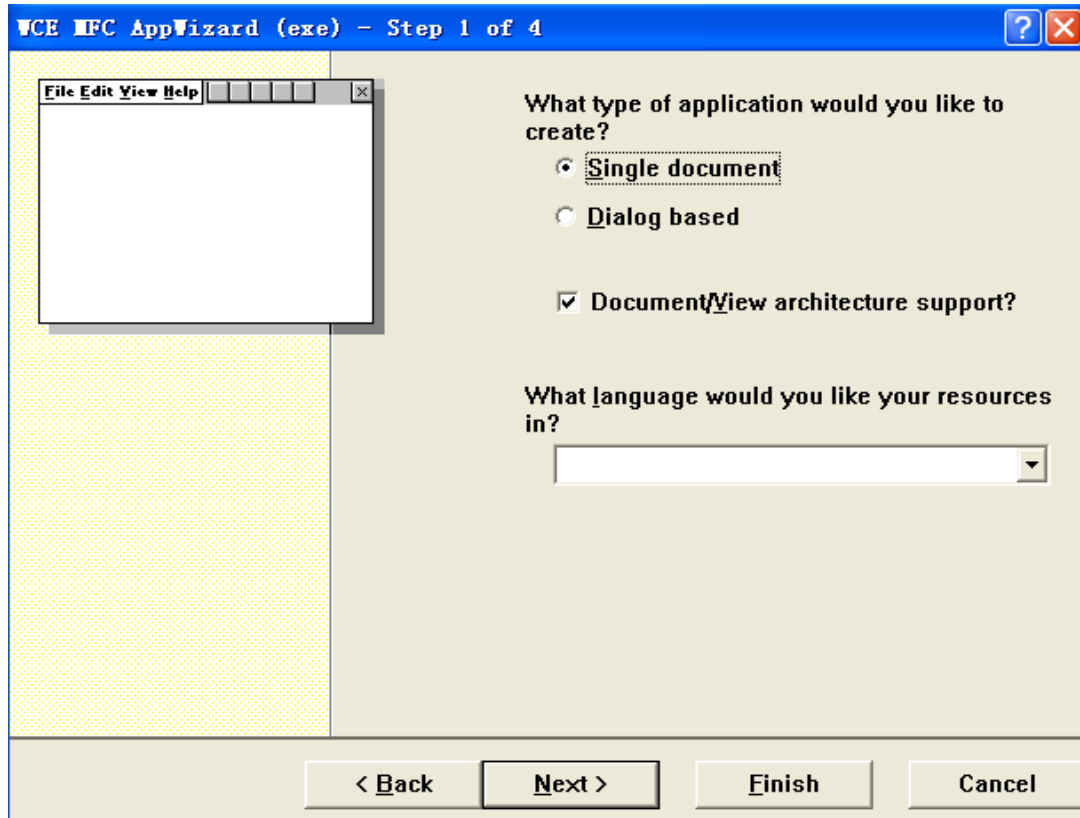


图 5-28

4.保持默认值并点击“Next>”继续:

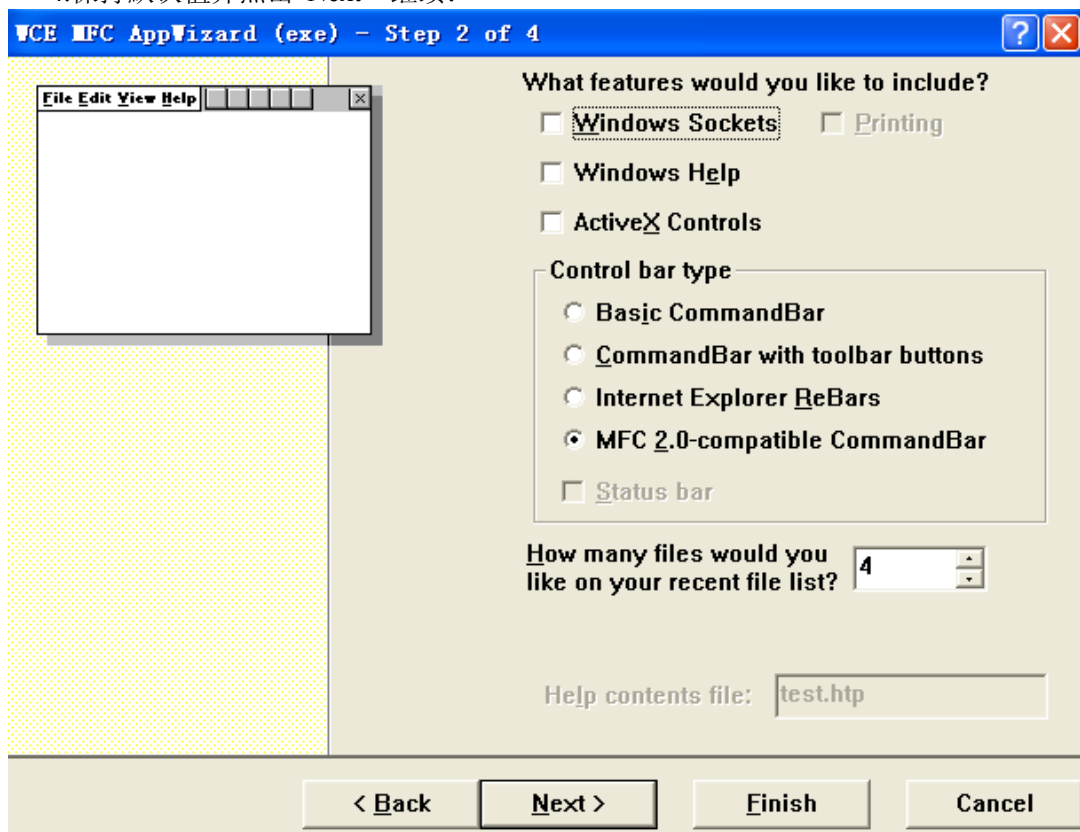


图 5-29

5.保持默认值并点击“Next>”继续:

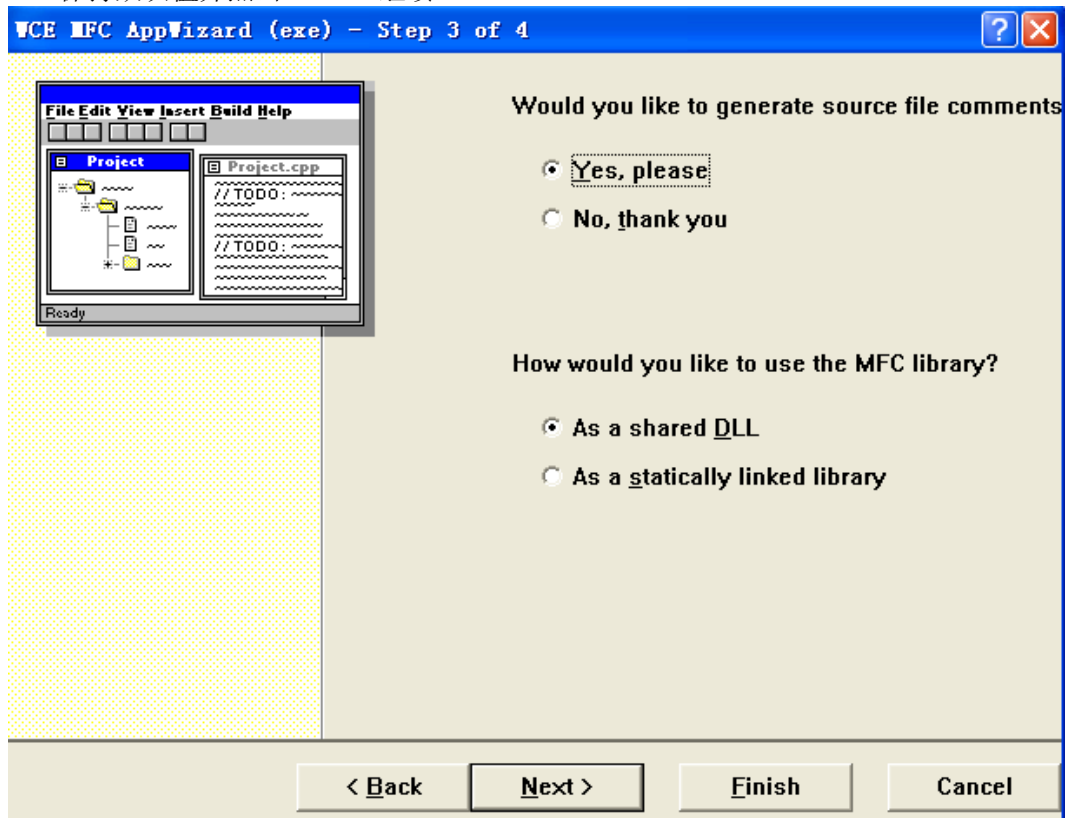


图 5-30

6.继续保持默认值并点击“Finish”继续:

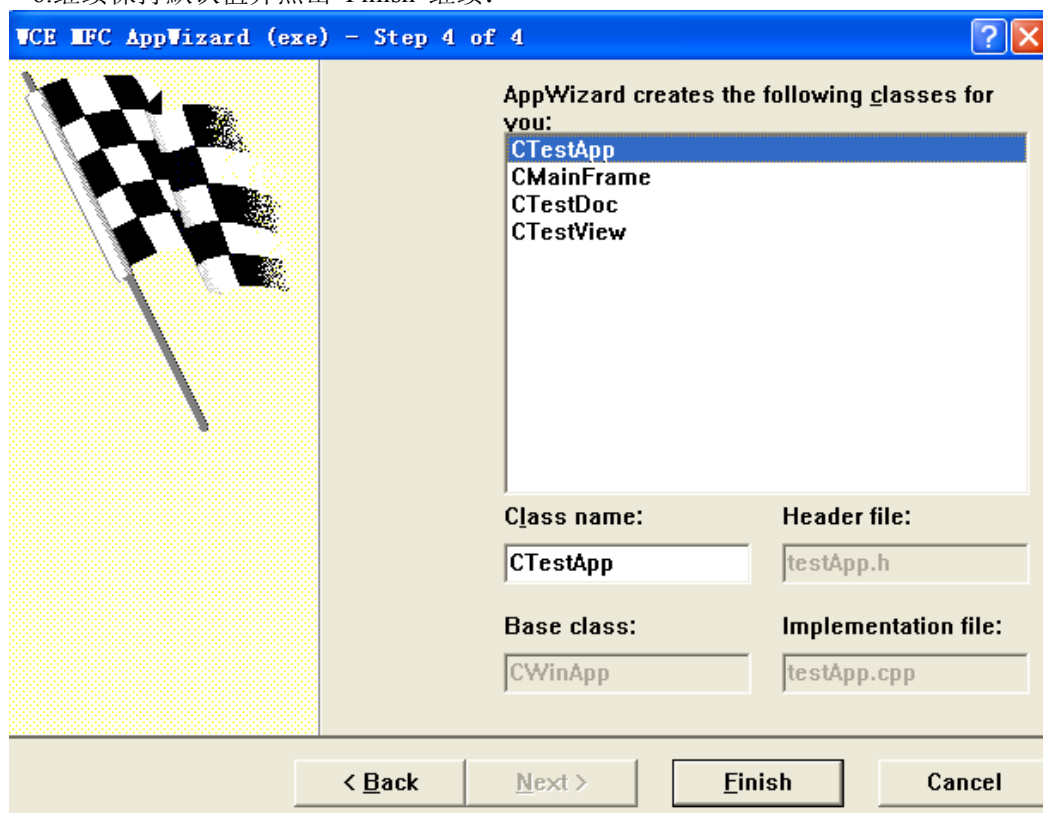


图5-31

结果如下图所示:

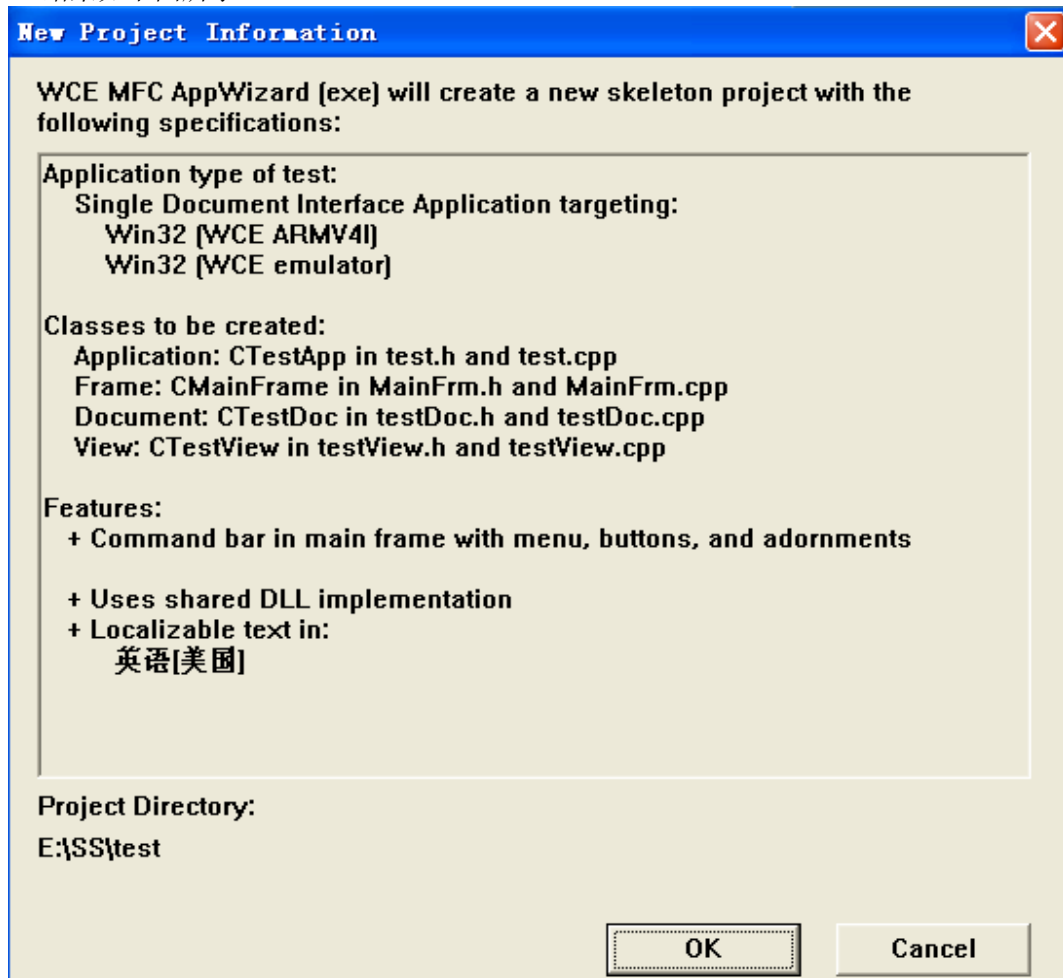


图 5-32

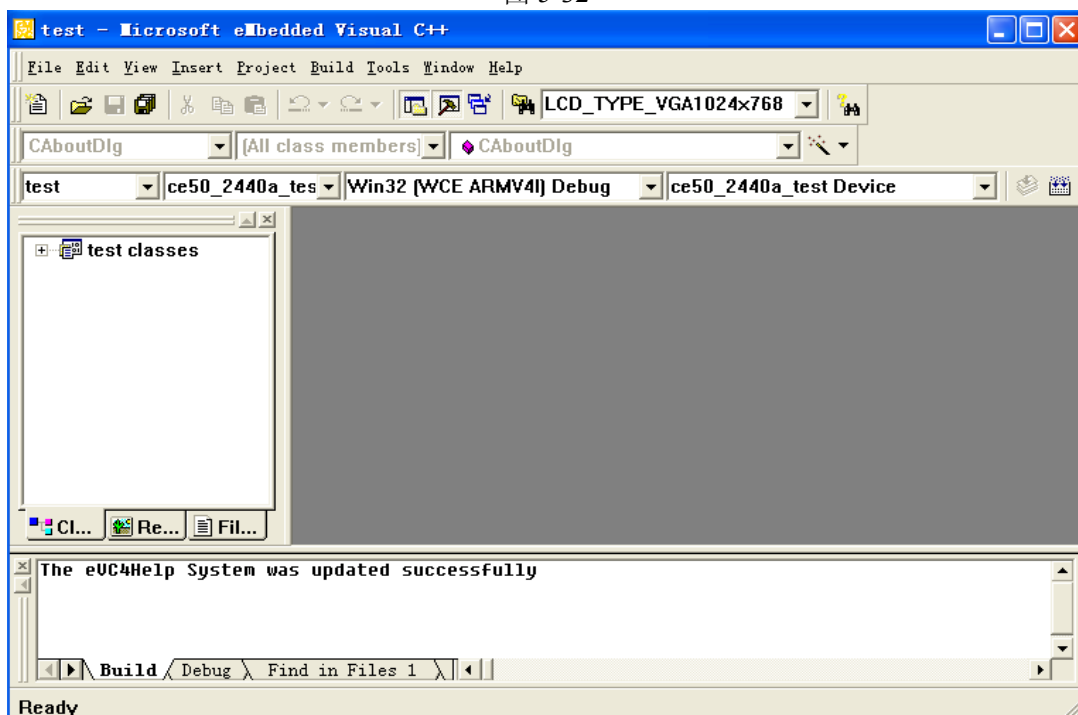


图 5-33

5.3.2 与 SDK 关联

如图选择 BOMC2440 作为激活的 Platform

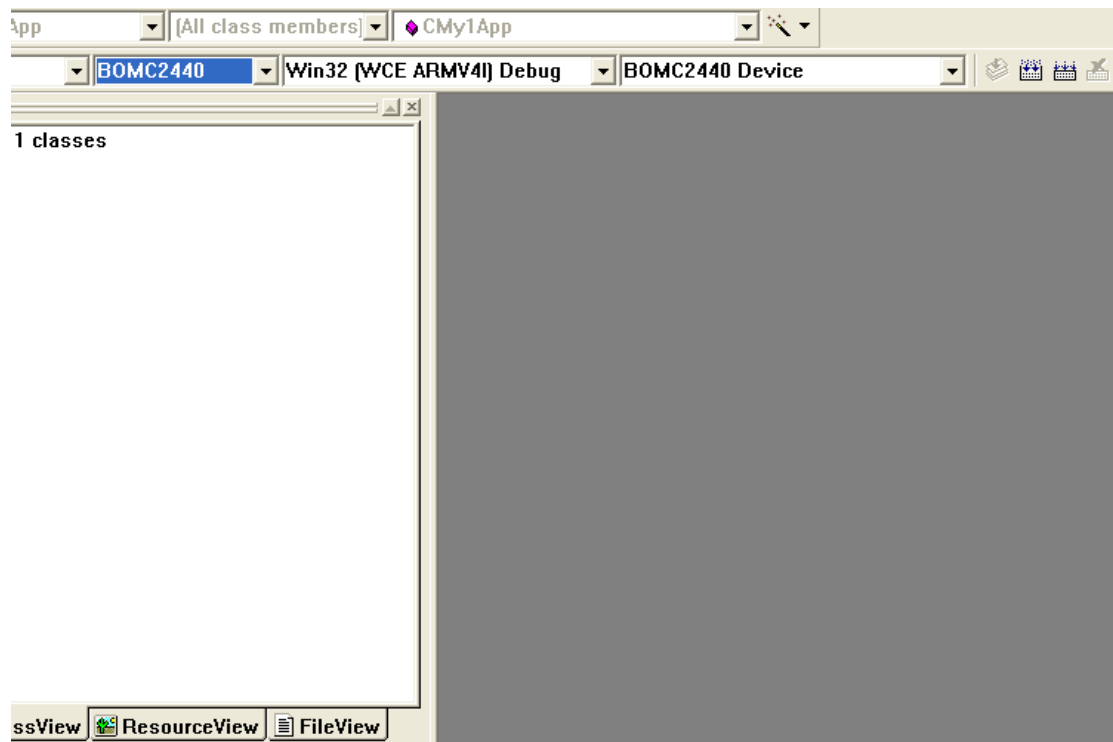


图 5-34

5.3.3 连接设置:

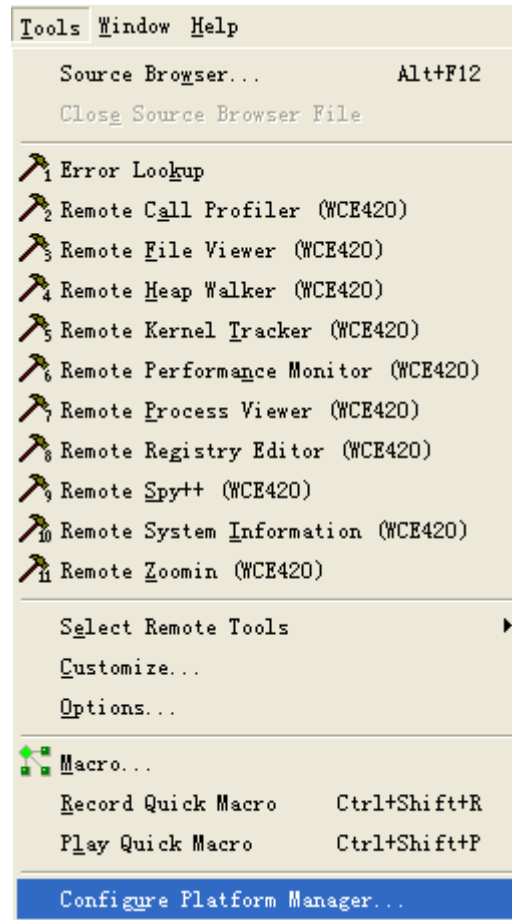


图5-35

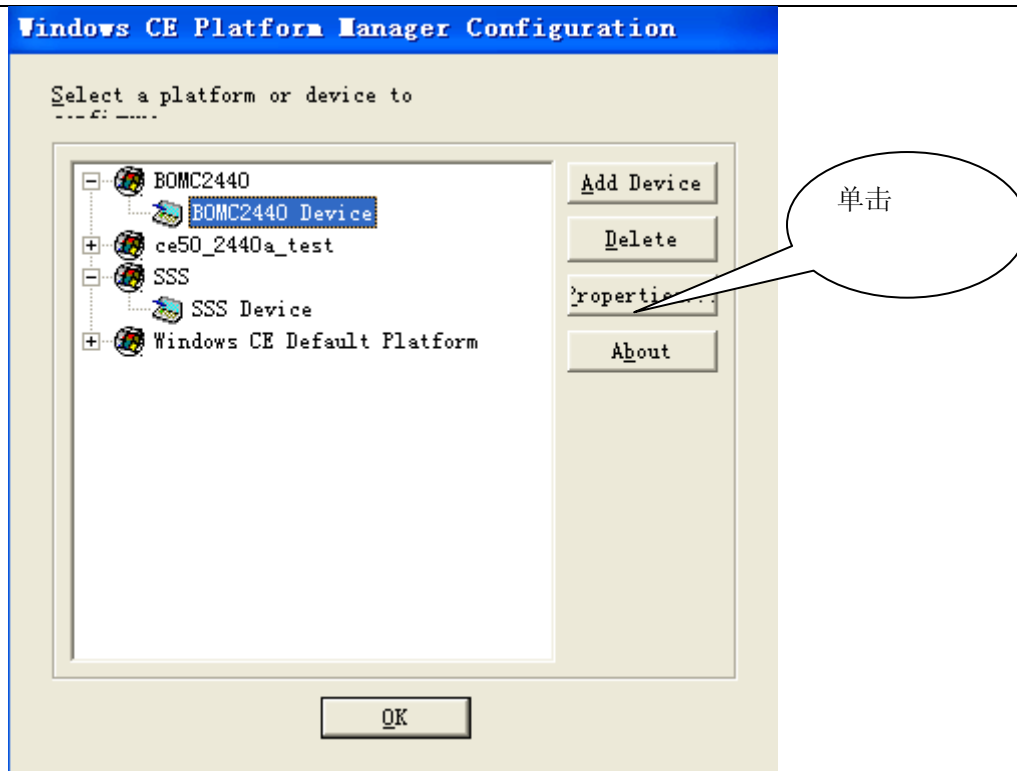


图5-36

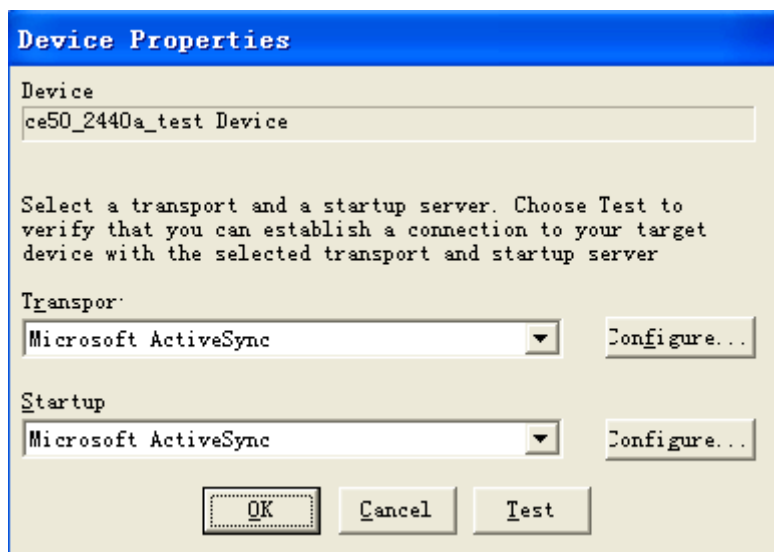


图5-37

可以单击“Test”进行连接测试



图5-38

图5-38正在连接

连接成功后，界面如下，点击“ok”后即可退出



图5-39

5.3.4 编译并下载

1.选择“Build”菜单下的“Rebuild All”，如下图所示：

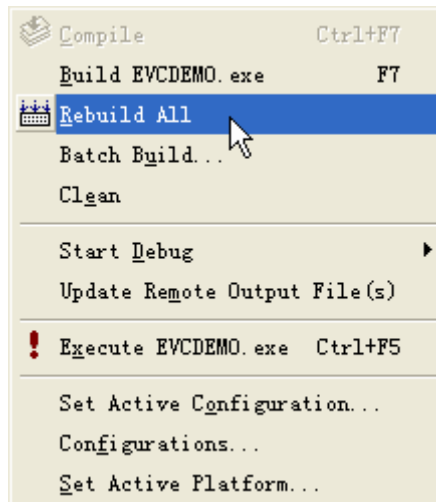


图5-40

这时系统将会交叉编译您的工程。

2.如果编译成功，会有一个自动下载的过程，要求此时你连接好了 USB 线、同时激活了一体机与 PC 机上 Microsoft ActiveSync 软件之间的同步连接。如果一切顺利，可以看到下载成功的显示：

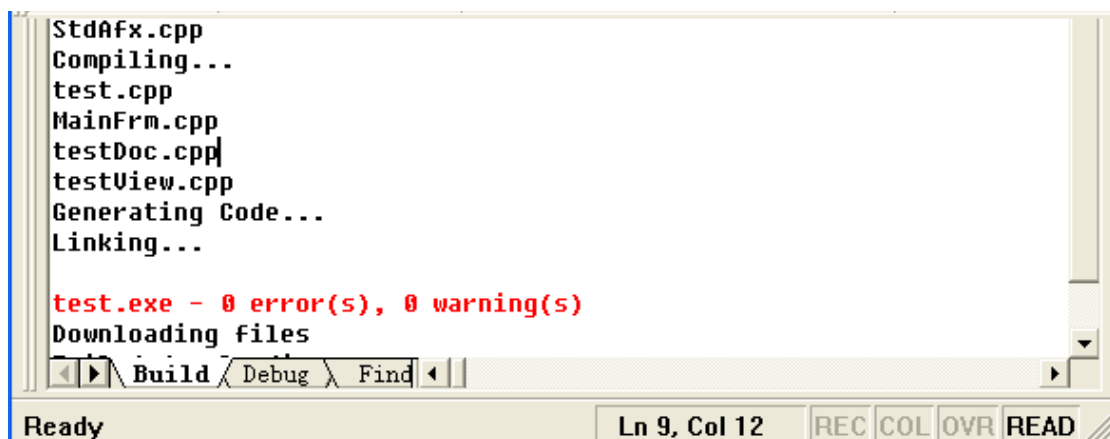


图 5-41

3.“Finished downloading”表示此时应用程序已经下载到一体机里，打开 WinCE 中“我的设备”，可以看到我们建立的应用程序“test”：

六 用 vs2005 开发

在 VS2005 建立应用程序，并下载到开发板上运行

6.1 安装 vs2005

VS2005全称Microsoft Visual Studio 2005，您可以到微软公司网页阅读关于它的详细信息 详细安装过程不再描述

6.2 创建 Hello World 实例 (VB 篇)

6.2.1 新建工程

在VS2005新建一个项目，命名为HelloWorld。选择“智能设备”—“WinCE5.0”，

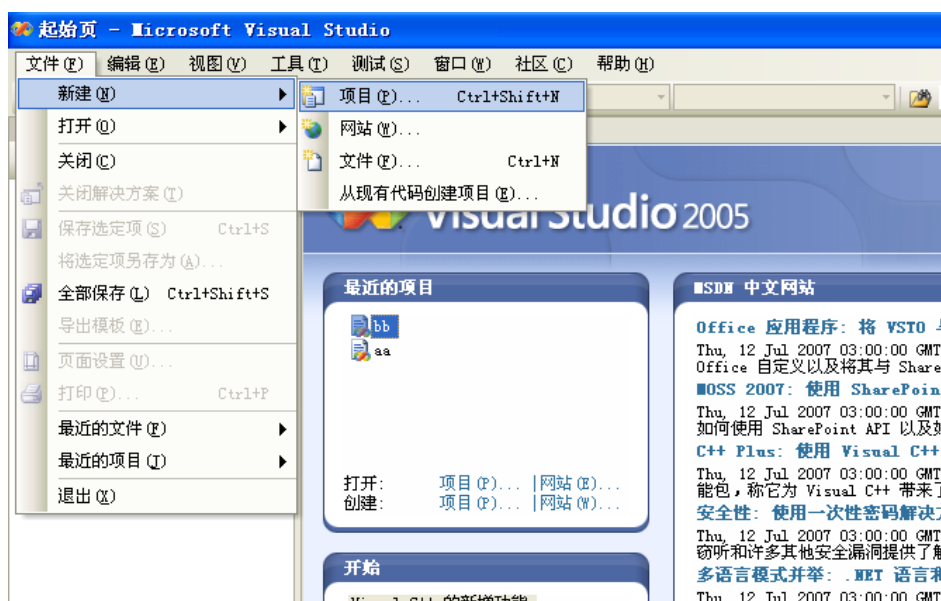


图6-1

再选择“设备应用程序”模块：名称设为test

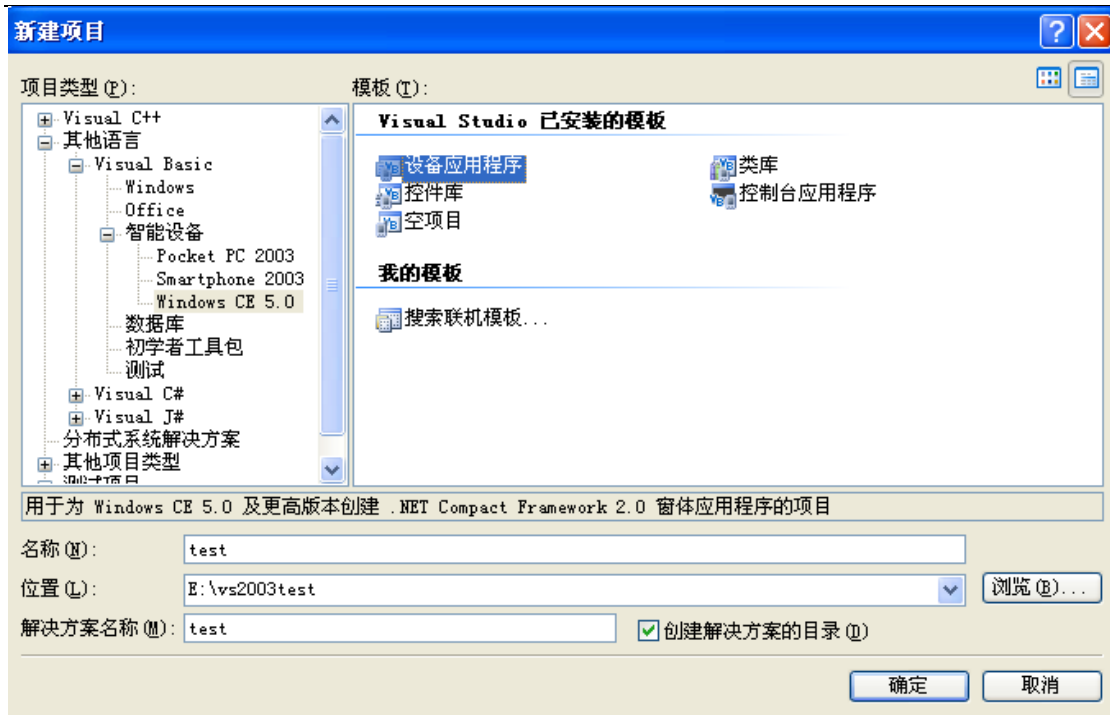


图6-2

点击“确定”，在窗口加入一些控件：

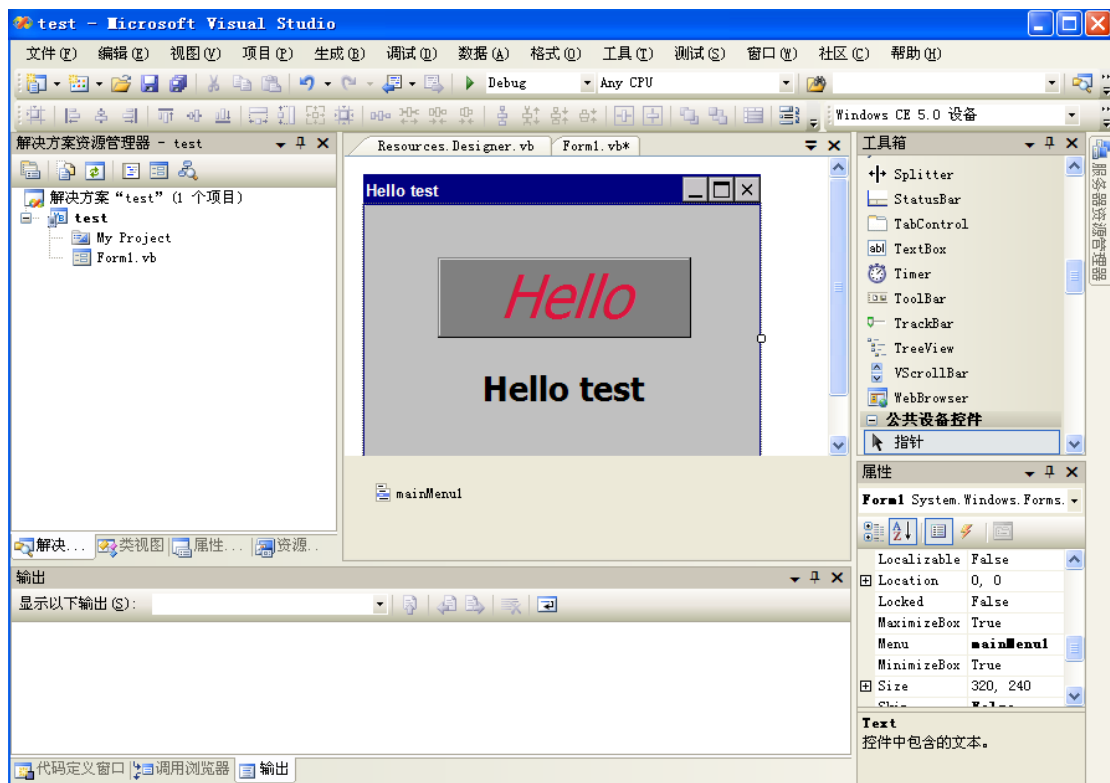


图6-3

双击“Hello”按钮, Visual Studio 将会打开一个编辑窗口，处理“Hello”按钮事件。输入“MsgBox(“Hello!”)”

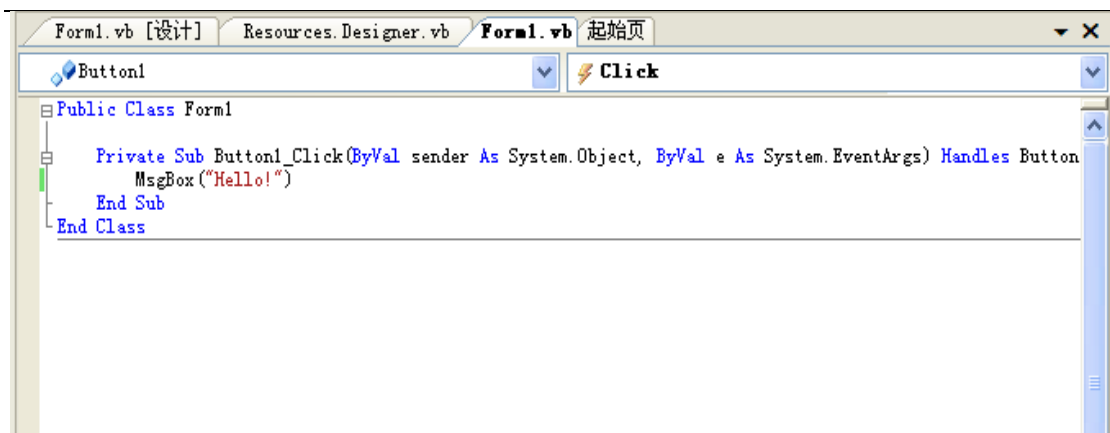


图6-4

6.2.2 建立连接

要求此时已经连接好了USB线、同时激活了开发板与PC机上Microsoft ActiveSync软件之间的同步连接。设定好将要连接的平台，单击“工具”菜单下的“选项...”：

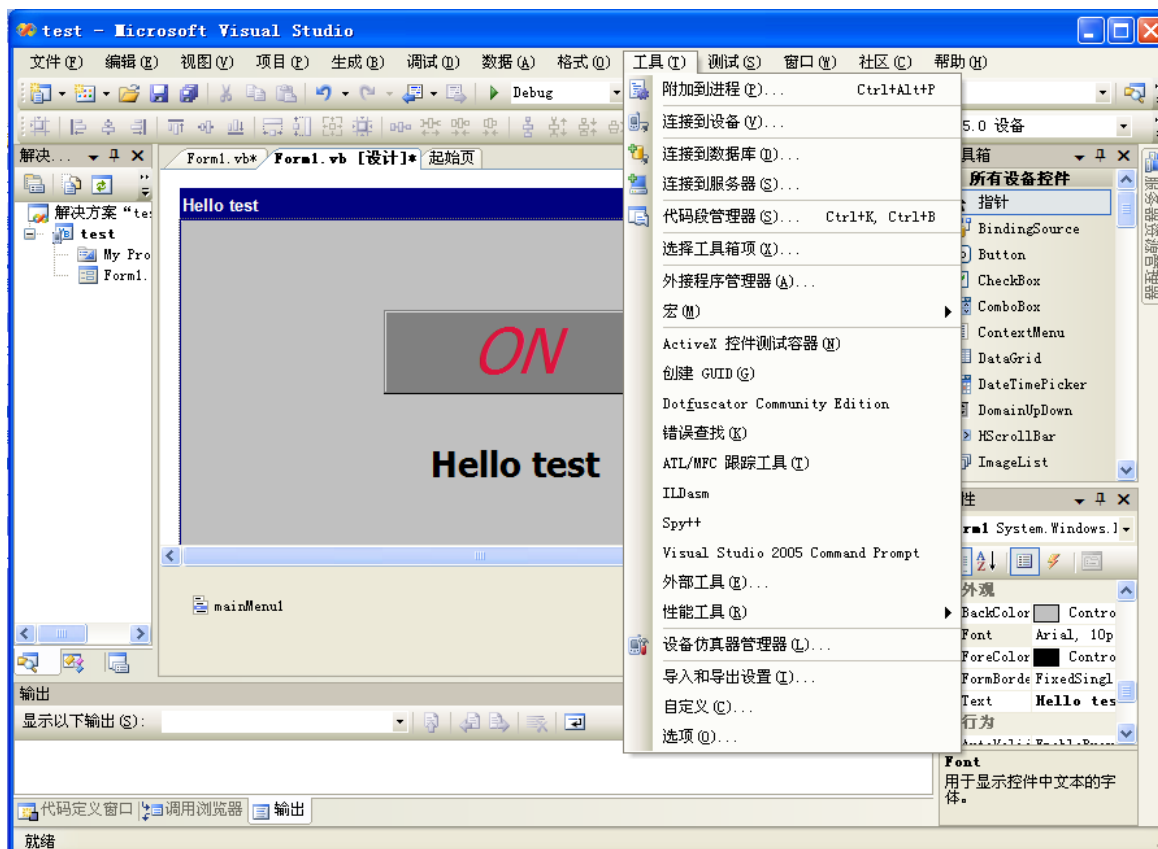


图6-5

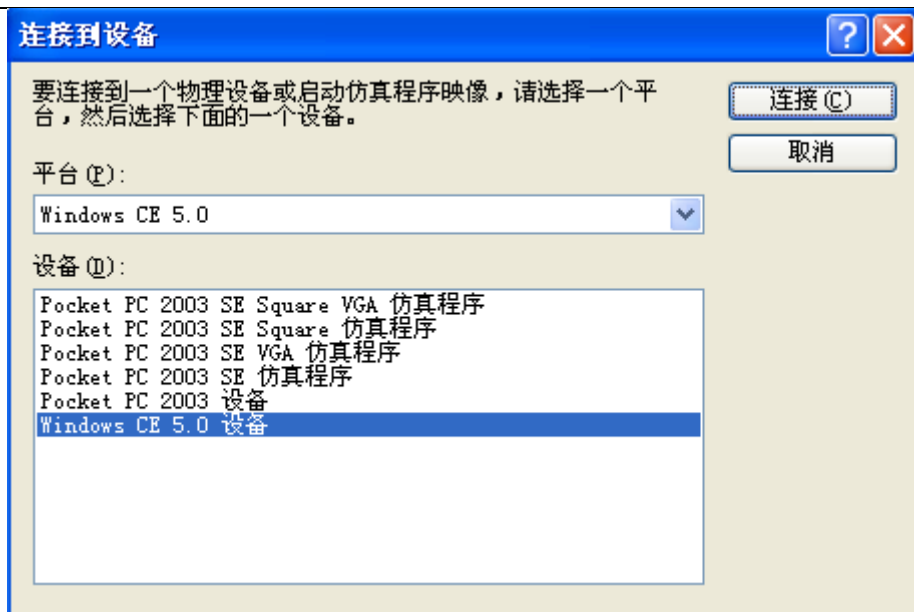


图6-6

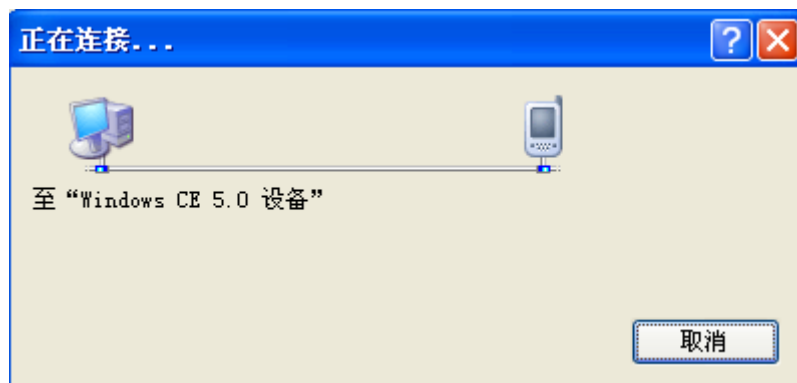


图6-7

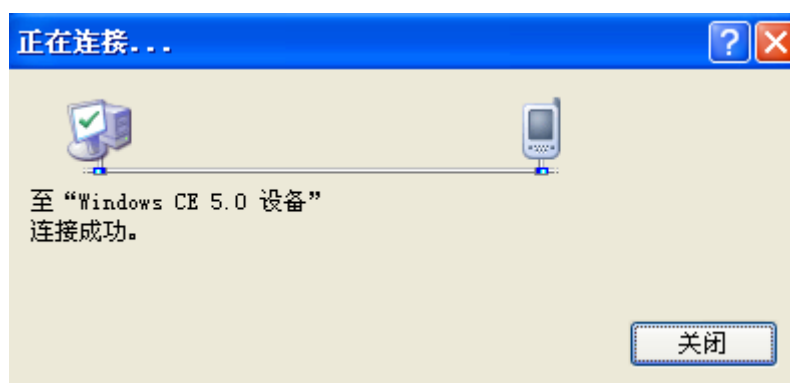


图6-8

6.2.3 编译与下载

确认上一步连接成功，然后点击菜单“调试”下面的“启动调试”项目：

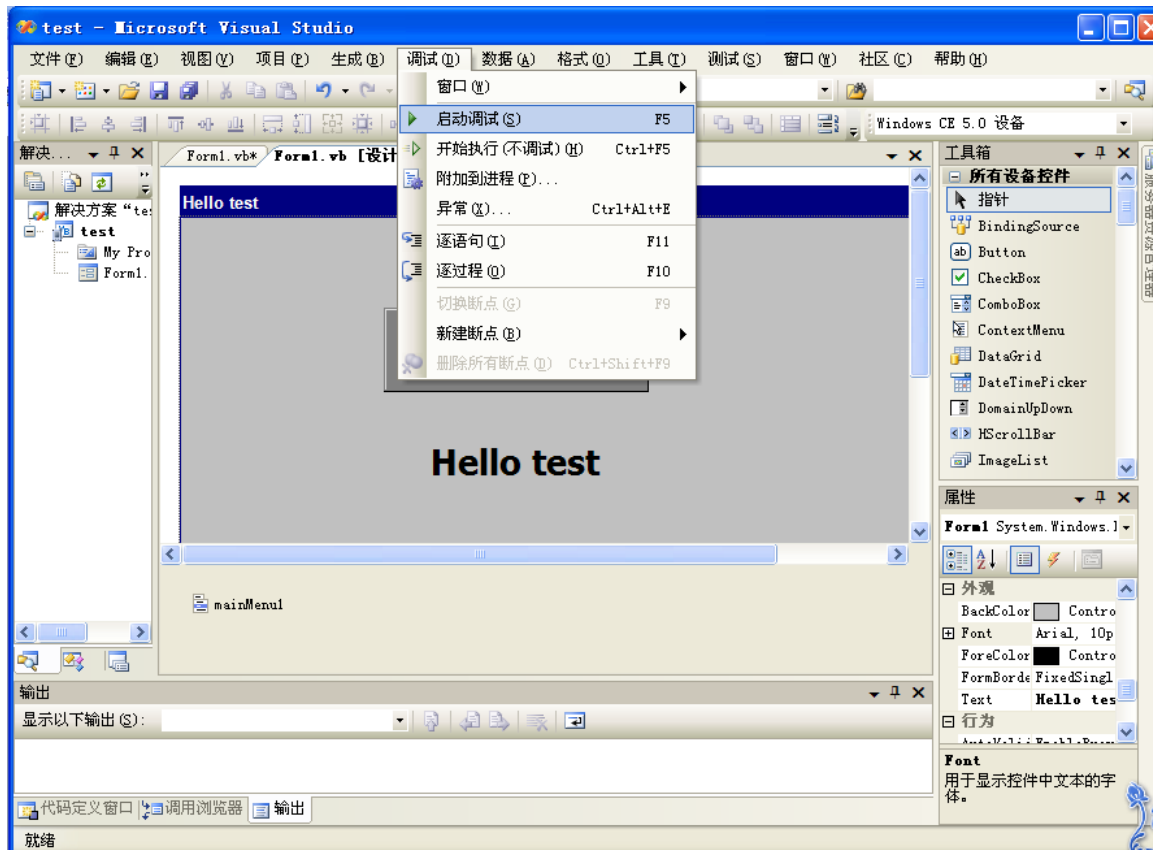


图6-9

弹出“部署HelloWorld”的对话框，选中其中的“Windows CE 5.0 设备”，然后点击“部署”按钮：

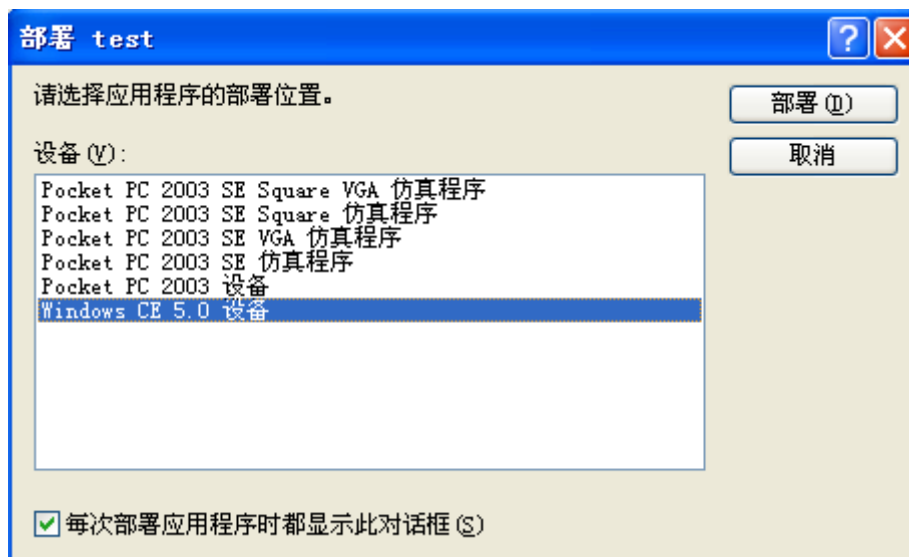


图6-10

如果程序没有问题，VS2005左下角的状态栏中会显示“部署已成功”，等待几秒钟以后，

在手持设备的界面上会显示出应用程序界面，如下图所示：



图6-11

6.3 创建 Hello World 实例(VC 篇)

6.3.1 新建工程

在VS2005新建一个项目，选择“智能设备”——“MFC智能设备应用程序”模块并输入项目名称：

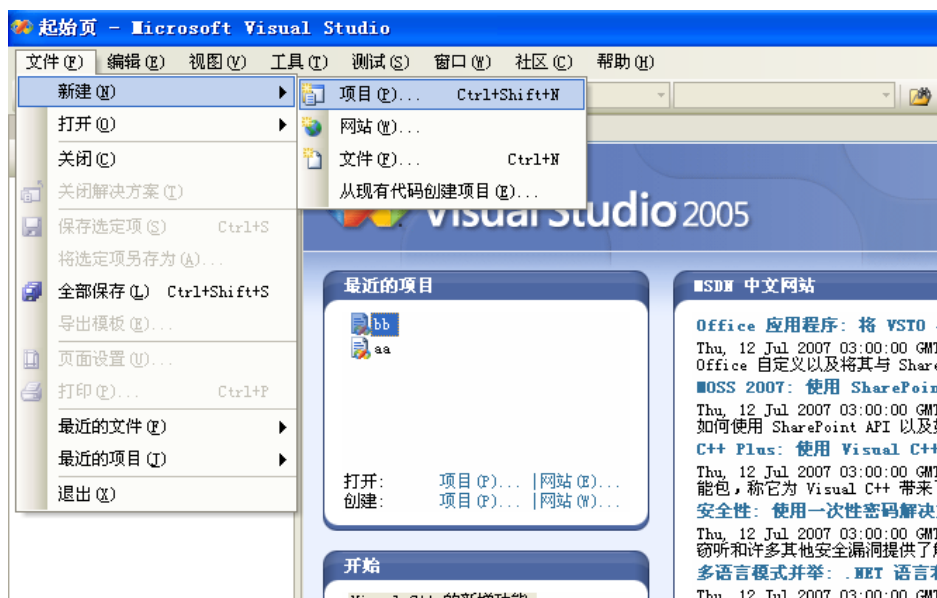


图6-12

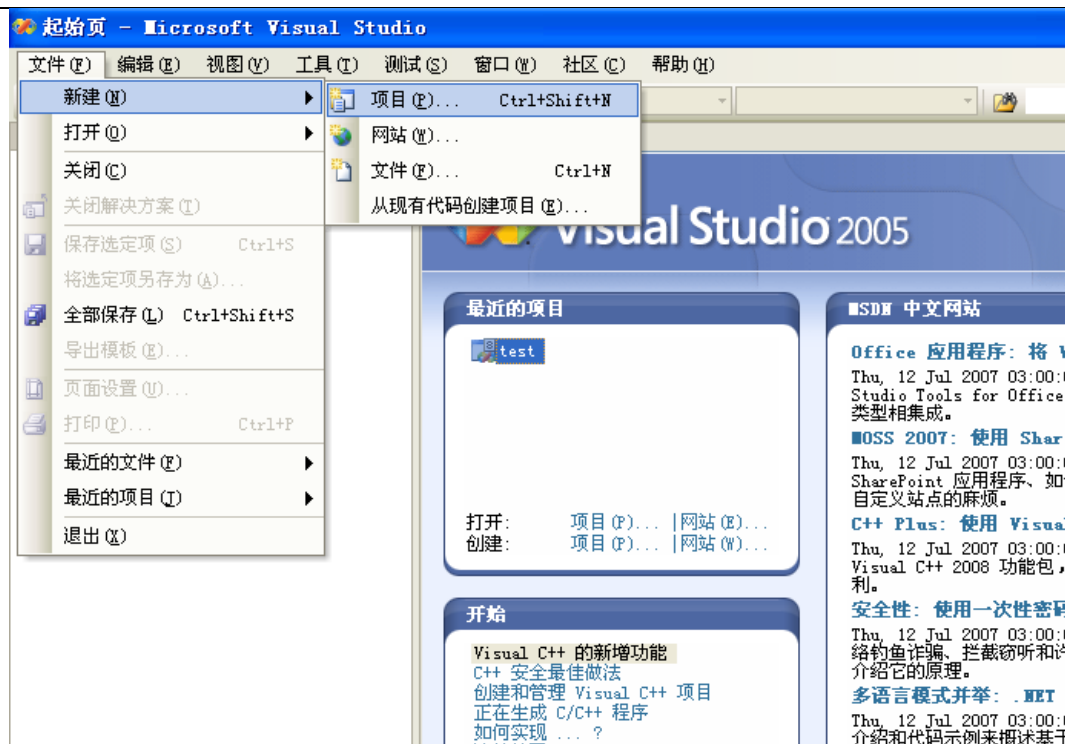


图6-13

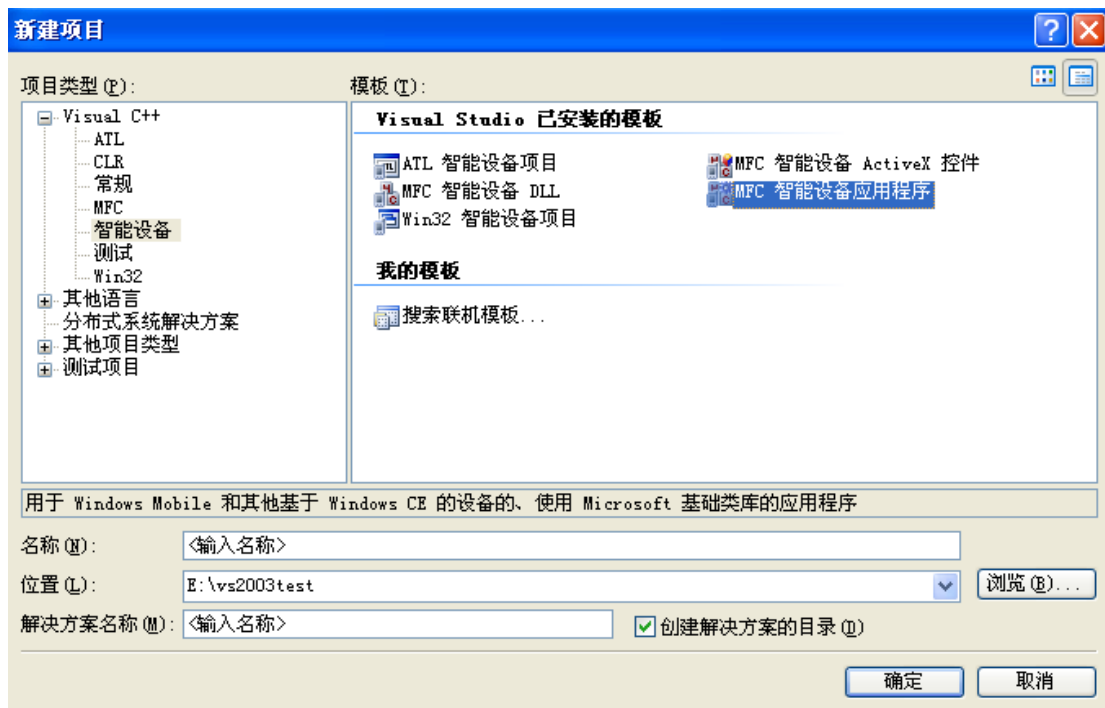


图6-14



图6-15

选择ce50_2440a_test的SDK:



图6-16

建立一个基于对话框的应用程序：



图6-17

默认下一步



图6-18



图6-19

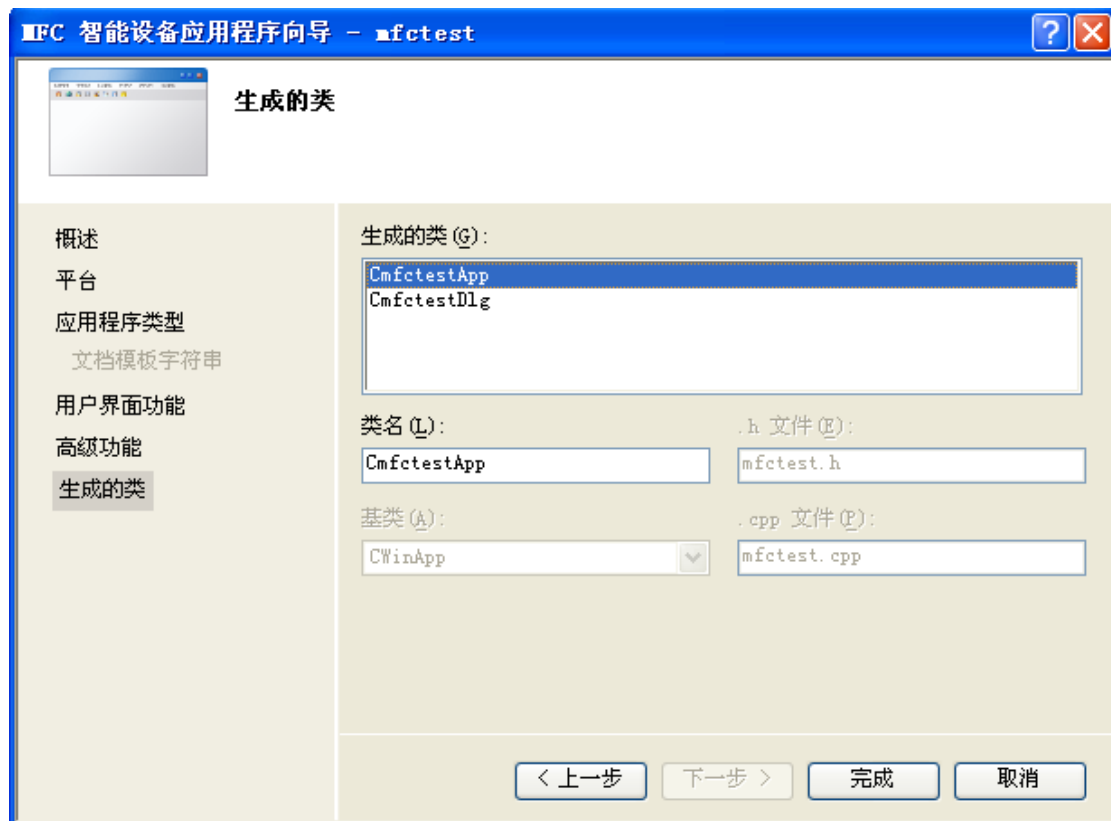


图6-20

到此，我们已经建立了一个基于对话框的应用程序

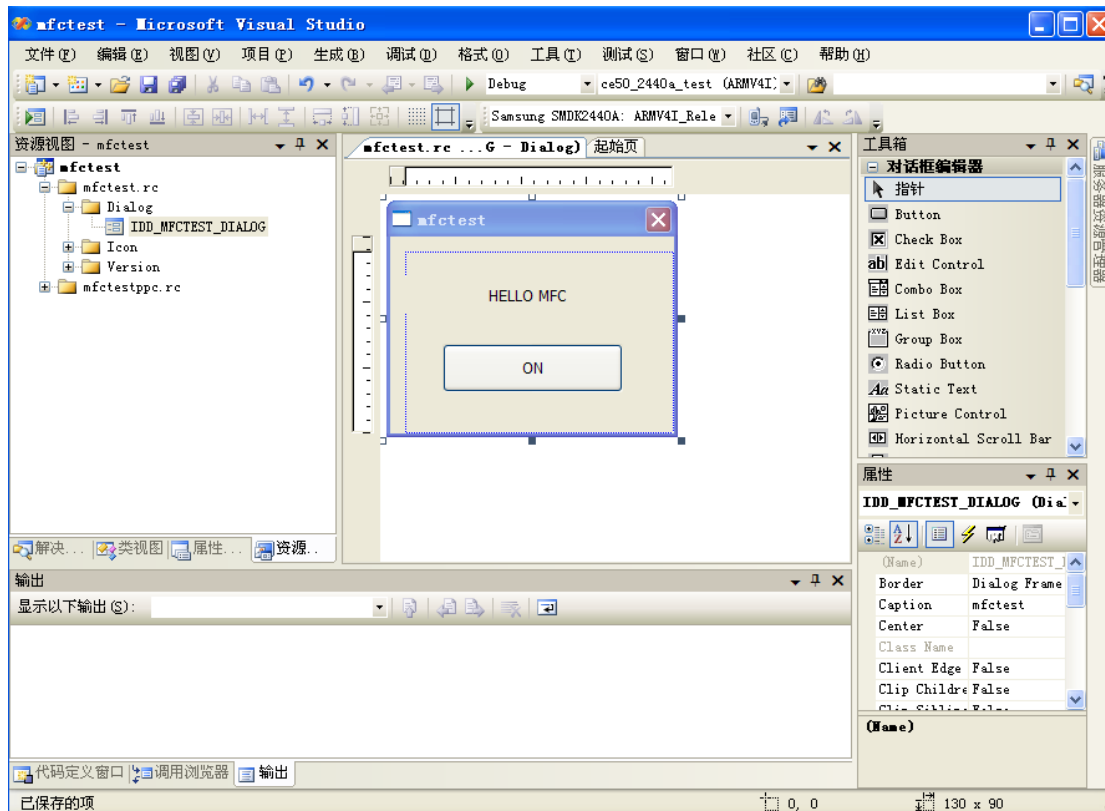


图6-21

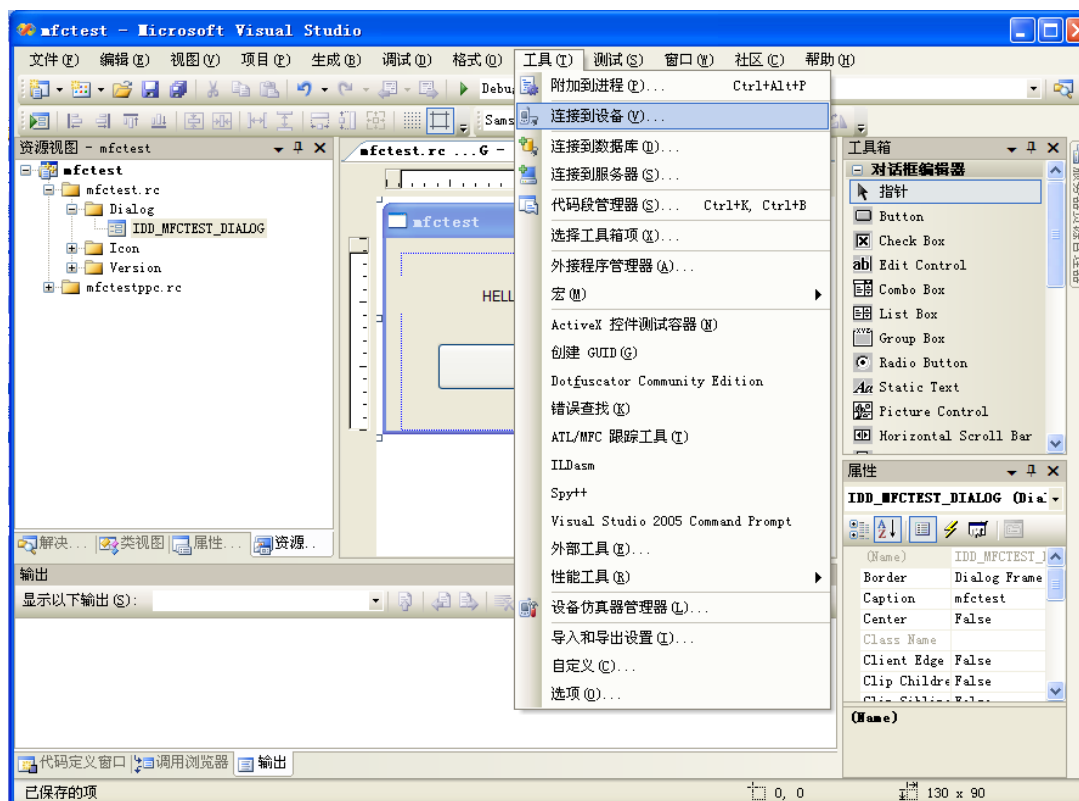


图6-22

6.3.2 建立连接

要求此时已经连接好了USB线、同时激活了开发板与PC机上Microsoft ActiveSync软件之间的同步连接。设定好将要连接的平台，单击“工具”菜单下的“选项...”：

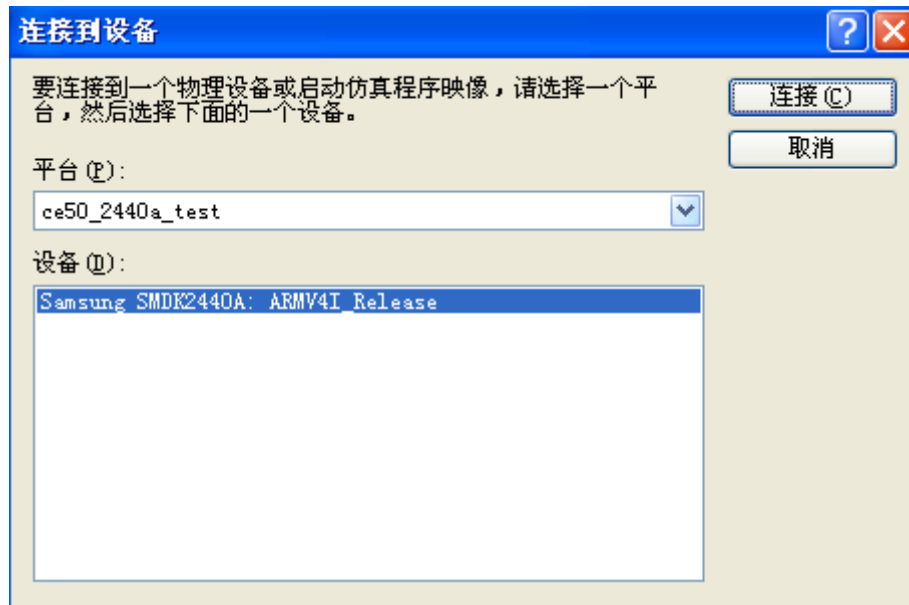


图6-23

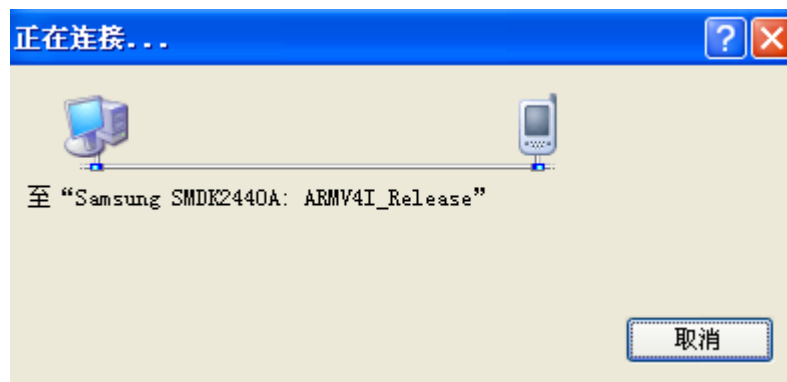


图6-24

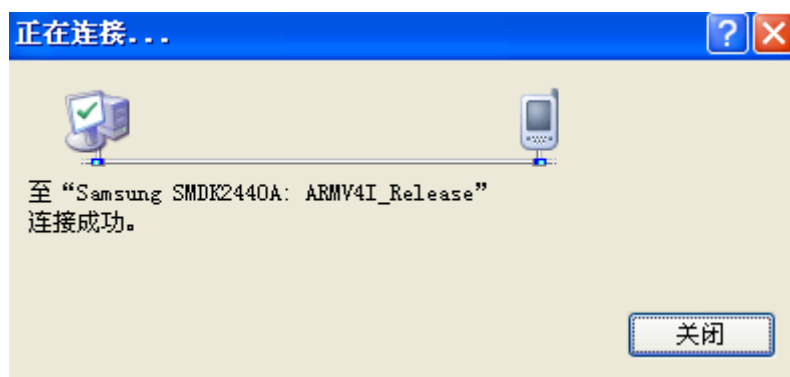


图6-25

6.3.3 编译与下载

确认上一步连接成功，然后点击菜单“调试”下面的“启动调试”项目：

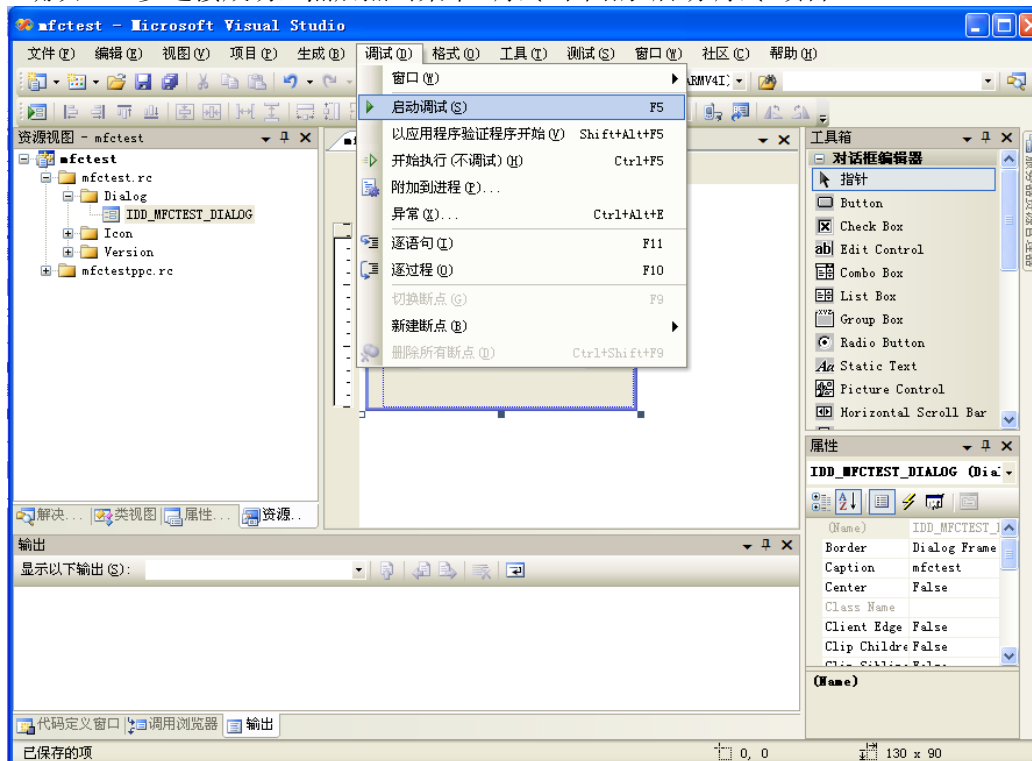


图6-26

如果程序没有问题，VS2005左下角的状态栏中会显示“部署已成功”，等待几秒钟以后，在手持设备的界面上会显示出应用程序界面

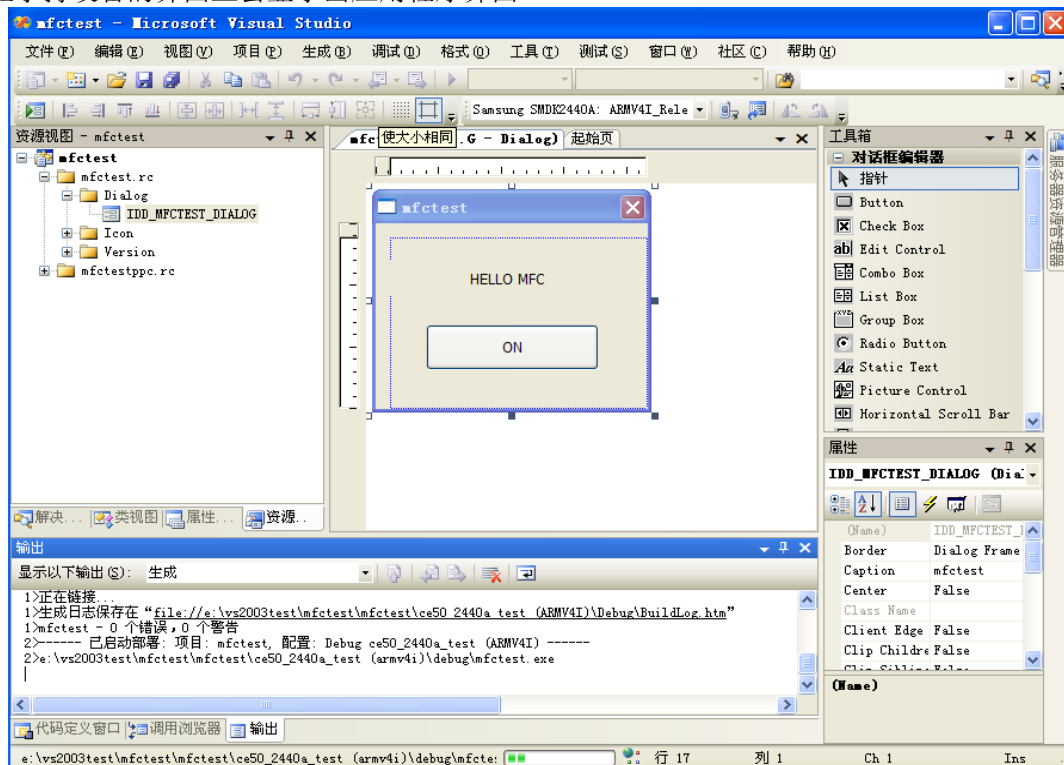


图 6-27